

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

نحمد الله المنان القائل في محكم البيان ﴿وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي﴾ ، أن وفّقنا لتسخير علم الإلكترونيات الذي تفضّل به علينا لخدمة المصلين في بيوته، ونصلي ونسلم على رسوله الكريم الذي جعلت قرة عينه في الصلاة حيث كان يقول لمؤذنه:

(يا بلالُ أقم الصلاة، أرحمنا بها).

لقد لاقى منتج المؤقتة القبول والاستحسان الكبيرين من قبل المصلين لدوره الهام والفعل في تنظيم أوقات إقامة الصلاة في المساجد، وذلك لما يحتويه من المزايا ولما يقدمه من الخدمات للمصلين من معرفة التاريخ الهجري والميلادي بشكل كامل (اليوم والشهر والعام)، وأسماء الأشهر الهجرية وأيام الأسبوع ودرجة الحرارة، وكذلك التنبهات المرئية والمسموعة عند دخول وقت الصلاة وعند إقامة الصلاة، كما ويتم التحكم بوظائف المؤقتة وضبطها باستخدام جهاز التحكم عن بعد بالإضافة إلى وجود لوحة مفاتيح محلية.

وانطلاقاً من التزامنا بالتطوير المستمر لمنتجاتنا واستجابةً للعديد من مقترحات الزبائن الكرام حول إضافة بعض المزايا الجديدة وتسهيل آلية التحكم والضبط لوظائف المؤقتة، فنحن نقدّم اليوم هذا المنتج بحلّة جديدة تلبي متطلبات وحاجات الشريحة الأوسع من الزبائن مع سهولة الاستخدام والضبط.

نشكركم لاقتنائكم منتجاتنا، وانطلاقاً من ثقتكم بنا، نحن ملتزمون بتقديم كامل خدمات الدعم الفني والصيانة، ونرجو منكم قراءة هذا الدليل بشكل كامل واتّباع تعليماته بدقة، لضمان عمل المؤقتة بالشكل المطلوب، كما ونرجو الاحتفاظ بهذا الدليل لاحتوائه على آيات قرآنية كريمة، وللعودة إليه وقت الحاجة.

ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا . . .

وأعنا أن نعمل صالحاً ترضى به عنا . . .

إنك أنت السميع العليم .

الفهرس

3	1. تنبيهات الأمان
3	2. الملحقات
4	3. ميزات المؤقتة
5	4. مواقيت الصلاة المعتمدة في المؤقتة
5	5. وصف المؤقتة
5	شاشات الإظهار
6	اللوحة الخلفية للمؤقتة
6	6. التغذية الكهربائية
7	7. شاشة الإقامة
7	8. شاشة الجريدة الإلكترونية
7	9. التحكم
9	10. تعليمات التركيب والتشغيل
9	11. قفل مفاتيح جهاز التحكم
10	12. اختبار شاشات الإظهار
10	13. طريقة تعديل القيم وإدخال الأرقام
11	14. ضبط التاريخ والوقت
12	15. نمط البرمجة
14	1.15 برنامج المدينة Pro9 01
16	2.15 برنامج الإزاحة Pro9 02
16	3.15 نمط عرض الساعة Pro9 03
17	4.15 نمط عرض التاريخ Pro9 04
17	5.15 نمط التوقيت صيفي/شتوي Pro9 05
18	6.15 وقت العشاء Pro9 06
18	7.15 توفير الطاقة Pro9 07
18	8.15 نمط عرض الحرارة Pro9 08
19	9.15 النموذج Pro9 09
19	10.15 إعداد الإقامة Pro9 10
21	11.15 برنامج الأصوات Pro9 11
21	12.15 برنامج اللغة Pro9 13
23	16. ربط المؤقتة مع الحاسب
24	17. العناية والصيانة

1. تنبيهات الأمان:

خدمة الصيانة

لا يجب فك المؤقتة أو صيانتها إلا من قبل الفنيين المختصين.



مقاومة الماء

المؤقتة ليست مقاومة للماء فحافظ على بقائها جافة.



الملحقات

استخدم الملحقات الأصلية دائماً.



التغذية الكهربائية

تجنب قص كبل التغذية ووصل المؤقتة مباشرة إلى التيار المتناوب.



التعرض لأشعة الشمس

تجنب تعريض المؤقتة لأشعة الشمس المباشرة لفترات طويلة.



2. الملحقات:



كبل الربط مع الحاسب (عند الطلب)



بطاقة كفالة



دليل المستخدم



برنامج تحميل الأوقات (عند الطلب)



جهاز التحكم



محول التغذية

3. ميزات المؤقتة:

- تقويم قمري /شمسي (هجري/ميلادي) مع ساعة رقمية.
- مواقيت الصلوات الخمس ووقت شروق الشمس بطريقتين مختلفتين (رزانمة ، إحدائيات).
- اعتماد تقويمين قمرين هما: تقويم أم القرى الثابت وغير القابل للضبط والمعايرة و التقويم الهجري الذي يحسب آلياً انطلاقاً من التاريخ الميلادي مع إمكانية الضبط والمعايرة.
- أسماء الأشهر الهجرية وأيام الأسبوع على شاشة الجريدة الالكترونية.
- عرض الوقت بنظام 12ساعة أو بنظام 24 ساعة (عند الطلب).
- تبديل آلي بين التوقيت الصيفي والشتوي (للبلدان التي تعمل بنظام التوقيتين).
- تنبيه صوتي وضوئي بشكل وميض عند وقت الصلاة ووقت الإقامة.
- الزمن المتبقي لإقامة الصلاة، مع إمكانية تغيير وقت الإقامة لكل صلاة بشكل مستقل.
- نمطين مختلفين لضبط وقت الإقامة نسبي وثابت.
- درجة الحرارة المئوية، ضمن المجال: $+40^{\circ}\text{C} \sim 0^{\circ}\text{C}$.
- عرض درجة الحرارة بالفهرنهايت (عند الطلب).
- التحكم بالمؤقتة يتم باستخدام جهاز تحكم عن بعد و باستخدام لوحة مفاتيح.
- إمكانية قفل مفاتيح جهاز التحكم عن بعد (Remote control).
- نمط توفير الطاقة من بعد العشاء إلى ما قبل الفجر.
- تفعيل وإلغاء تفعيل نغمات المفاتيح ونغمات التغييرات التي تحصل في المؤقتة (دخول وقت الصلاة، ضبط التاريخ والوقت، ضبط الإقامة، نمط البرمجة...).
- الربط مع الحاسب عن طريق منفذ USB لتحميل أوقات الصلاة لمدن جديدة (عند الطلب).
- لغات متعددة، تصاميم متنوعة وخاصة، حسب الطلب.
- للمزيد الرجاء الاتصال بوكلائنا المعتمدين أو زيارة موقعنا على الانترنت www.al-awail.com.


4. مواقيت الصلاة المعتمدة في المؤقتة:

- لقد تم تصميم المؤقتة بحيث يتم تخزين وعرض مواقيت الصلاة بطريقتين مختلفتين:
- طريقة الرزنامة: حيث تم تخزين مواقيت الصلاة المعتمدة للعديد من المدن في المؤقتة، فعند اختيار إحدى هذه المدن تقوم المؤقتة بإظهار مواقيت الصلاة المخزنة لهذه المدينة دون إجراء أية حسابات رياضية أو فلكية، في نهاية هذا الدليل جدول مرفق يحتوي على جميع المدن التي تم تخزين مواقيت الصلاة المعتمدة لها مع أرقامها.
 - طريقة الإحداثيات: حيث تم تخزين الإحداثيات الجغرافية (خط الطول وخط العرض والمنطقة الزمنية) لعدد كبير من المدن في المؤقتة، عند اختيار مدينة ما تقوم المؤقتة بحساب مواقيت الصلاة لهذه المدينة بالاعتماد على إحداثياتها الجغرافية ثم تقوم بإظهار المواقيت المحسوبة على الشاشات، في حال لم تكن إحداثيات المدينة المطلوبة مخزنة في المؤقتة يمكن إدخال الإحداثيات الجغرافية بشكل يدوي من قبل المستخدم، يتم اللجوء إلى هذه الطريقة في حال تركيب المؤقتة في مدينة أو منطقة غير مدرجة في جدول المدن المرفق في نهاية هذا الدليل.
- يمكن أيضاً تعديل هذه المواقيت من خلال إزاحات زمنية (زيادة أو نقصاناً) لكل وقت للحصول على مواقيت مناطق وقرى لها فروقات زمنية ثابتة عن المواقيت الظاهرة على شاشات المؤقتة، كما يمكن برمجة المؤقتة بمواقيت الصلاة لمدينة جديدة عن طريق الحاسب من خلال برنامج مرفق مع المنتج (عند الطلب).
- ملف مواقيت الصلاة لأي مدينة جديدة يتم إعداده في الشركة المصنعة ثم يُرسل إلى المستخدم ليقوم بتحميله إلى المؤقتة بسهولة، كما يمكن الحصول عليه من الموزع أو وكيل الصيانة المعتمد أو عبر موقعنا على الإنترنت : www.al-awail.com.


5. وصف المؤقتة:

شاشات الإظهار:

1. شاشة التاريخ الهجري/الميلادي (يوم..شهر..سنة).
2. شاشة الجريدة الالكترونية.
3. شاشة الوقت (ثواني:دقائق:ساعات).
4. ست شاشات لمواقيت الصلاة ووقت الشروق.
5. شاشة درجة الحرارة.
6. شاشة الإقامة (الزمن المتبقي لإقامة الصلاة).

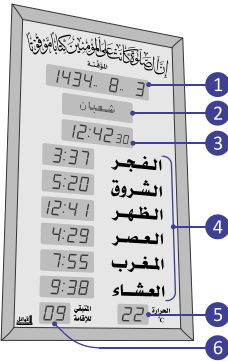

اللوحة الخلفية للمؤقتة:

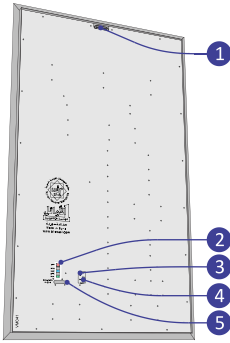


1. أداة تعليق المؤقتة.
2. لوحة مفاتيح محلية لأغراض التحكم بالمؤقتة.
3. مأخذ الربط مع الحاسب.
4. مأخذ برمجة المعالج والذاكرة.
5. مدخل التغذية الكهربائية المستمرة.

6. التغذية الكهربائية:

توجد عدة قياسات متوفرة من المؤقتة، وتغذية كل قياس محفورة على اللوحة الخلفية عند مدخل التغذية، كما أن محوّل التغذية المناسب لكل قياس مرفق مع المؤقتة.



INPUT: 110-220V AC, 50-60Hz
OUTPUT: +9V DC, 2.5A

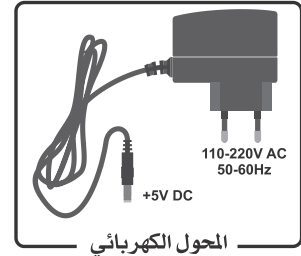

INPUT: 110-220V AC, 50-60Hz
OUTPUT: +5V DC, 2A

عند انقطاع التغذية الكهربائية عن المؤقتة، تنطفئ جميع شاشات الإظهار ولكن دائرة التوقيت الداخلية تبقى في حالة عمل لأنها مزودة بمدخرة (بطارية CR2032)، وبالتالي فالمؤقتة ليست بحاجة لإعادة ضبط التاريخ والوقت من جديد عند عودة التغذية الكهربائية ولو دام انقطاع التغذية الكهربائية لمدة شهر.

ملاحظة: عند تلف المحول الكهربائي، اتصل بالموزع أو بوكيل الصيانة المعتمد للحصول على محول جديد مطابق للمواصفات المعتمدة من الشركة المصنعة.

7. شاشة الإقامة (الزمن المتبقي لإقامة الصلاة):



إن الشاشة المخصصة لإظهار الزمن المتبقي لإقامة الصلاة لا تعمل إلا حين دخول وقت إحدى الصلوات الخمس، وعندها يظهر على هذه الشاشة الزمن المتبقي لإقامة الصلاة بالدقائق، ويتناقص كل دقيقة إلى أن يصل إلى الدقيقة الأخيرة حيث تبدأ الشاشة بالوميض ويظهر الزمن مقدراً بالثواني، وعند الوصول إلى الصفر تستمر الشاشة بالوميض لمدة دقيقة أخرى ثم تنطفئ هذه الشاشة ولا تعمل حتى دخول وقت الصلاة التالية، حيث تتكرر العملية من جديد. ملاحظة: شاشة الإقامة لا تعمل عند دخول وقت صلاة الظهر من يوم الجمعة إلا في حال وجود شاشة مستقلة لعرض وقت إقامة صلاة الجمعة (عند الطلب).

8. شاشة الجريدة الالكترونية:

في نمط العمل الطبيعي للمؤقتة تُظهر هذه الشاشة اسم الشهر الهجري أثناء عرض التاريخ الهجري، وتُظهر اسم اليوم من أيام الأسبوع أثناء عرض التاريخ الميلادي، وتُظهر أيضاً عبارة "أغلق الجوال" بشكل وامض قبل وقت إقامة الصلاة بدقيقتين وتستمر بعد الإقامة بأربع دقائق. كما تُظهر هذه الشاشة كلمات و عبارات توضيحية في أنماط العمل الأخرى والتي سوف نتعرض لها تباعاً من خلال شرح الأنماط المختلفة لعمل المؤقتة.

2013..88..82

الجودة

11:09 24

8434..89..26

رمضان

11:09 36

9. التحكم:

يمكن التحكم بجميع وظائف المؤقتة عن طريق لوحة مفاتيح محلية (مثبتة على اللوحة الخلفية للمؤقتة) وعن طريق جهاز التحكم عن بعد (مرسل أشعة تحت حمراء Remote control) مرفق مع المؤقتة.

الجدول التالي يبين مفاتيح جهاز التحكم المستخدمة مع هذا المنتج ووظيفة كل منها:



المفتاح	الوظيفة	المفتاح	الوظيفة
	إطفاء/تشغيل المؤقتة.		مفتاح الزيادة (+).
	قفل/إلغاء قفل جهاز التحكم.		مفتاح النقصان (-).
	ضبط التاريخ والوقت.		الانتقال لليمين.
	نمط البرمجة.		الانتقال للييسار.
	ضبط أوقات إقامة الصلاة.		تغيير نمط التوقيت صيفي/شتوي.
	مفتاح الخروج.		تغيير نمط عرض الساعة.
	مفتاح التثبيت.		تغيير نمط عرض التاريخ.
	اختيار رقم المدينة.		تفعيل الإشارة السالبة في الإزاحة.

ملاحظة: مفاتيح الأرقام مفعلة.

الجدول التالي يبين وظائف لوحة المفاتيح المستخدمة مع هذا المنتج:





المفتاح	الوظيفة
	مفتاح التصفير/الخروج.
	مفتاح الزيادة (+) / نمط البرمجة.
	مفتاح التثبيت (الإدخال)/ضبط أوقات الإقامة.
	مفتاح النقصان (-).
	مفتاح ضبط التاريخ والوقت.
	نمط الاختبار.
	عرض إصدارات البرامج.
	استعادة ضبط المصنع.
	ضبط عدد وحدات الإظهار.



10. تعليمات التركيب والتشغيل:

- علّق المؤقتة في مكان بعيد عن الرطوبة وعن أشعة الشمس المباشرة.
- عند تنظيف المؤقتة استخدم قطعة قماش قطنية مبللة قليلاً بالماء فقط، وامسح بهدوء لتجنب الشحنات الساكنة التي قد تتولد نتيجة المسح السريع.
- افصل التغذية الكهربائية عن المأخذ الذي سيتم تغذية المؤقتة منه.
- وصل المحوّل الكهربائي المرفق بمأخذ التغذية الكهربائية، ثم وصل خرج المحول بمدخل التغذية الكهربائية المستمرة الموجود على اللوحة الخلفية للمؤقتة.
- وصل التغذية الكهربائية إلى المأخذ الذي تم وصل المؤقتة إليه.
- في حال عدم إقلاع المؤقتة وعدم ظهور شيء على الشاشات، نفذ الخطوات التالية بالتسلسل:
 1. اضغط مفتاح التشغيل  من جهاز التحكم عن بعد.
 2. إذا لم تحصل استجابة، قم بضغط مفتاح التصفير  الموجود فقط على لوحة المفاتيح لتحديث عمل المؤقتة.
 3. إذا لم يظهر شيء على الشاشات، اضغط المفاتيح  &  معاً على لوحة المفاتيح، حرر المفتاح  أولاً ثم حرر المفتاح  لاستعادة ضبط المصنّع.
 4. إذا لم تستجب المؤقتة لهذه الإجراءات، قم بالاتصال بالموزع أو بوكيل الصيانة.

11. قفل مفاتيح جهاز التحكم:

- تم تزويد المؤقتة بنظام قفل لجهاز التحكم تجنباً للعبث بالمؤقتة. إذا ظهر الرمز  على شاشة الجريدة عند الضغط على أي مفتاح من مفاتيح جهاز التحكم فهذا يعني أن جهاز التحكم مقفل ولن تستجيب المؤقتة.
- **لفتح القفل:** اضغط المفتاح  باستمرار حتى سماع نغمة فتح القفل، عندئذٍ يظهر الرمز  على شاشة الجريدة.
- **لقفل جهاز التحكم:** اضغط المفتاح  مرة واحدة، يترافق ذلك مع إصدار نغمة القفل.

12. اختبار شاشات الإظهار:

من أجل اختبار شاشات الإظهار والتأكد من سلامة عملها، اتبع الخطوات التالية:

- اضغط المفتاح **0** باستمرار للدخول إلى نمط اختبار شاشات الإظهار حيث تظهر الأرقام من 0 إلى 9 على جميع شاشات الإظهار، وتظهر جميع الكلمات والعبارات على شاشة الجريدة الالكترونية.
- اضغط المفتاح **OK** لإيقاف العد مؤقتاً واختبار اللوحات بالنظر، اضغطه مرة أخرى لمتابعة العد.
- أثناء الاختبار اضغط المفتاح **تاريخ** لإظهار تاريخ وأرقام إصدارات البرامج المستخدمة كما يلي:
 - تاريخ برنامج المتحكم الرئيسي للمؤقتة على شاشة التاريخ.
 - رقم برنامج الجريدة على شاشة الجريدة.
 - رقم الذاكرة على شاشة الوقت.
 - رقم برنامج المتحكم الرئيسي على شاشة الظهر.
 - رقم إصدار برنامج المتحكم الرئيسي على شاشة العصر.
- اضغط المفتاح **↩** للعودة إلى نمط العمل الطبيعي.

13. طريقة تعديل القيم وإدخال الأرقام:

أثناء ضبط جميع وظائف وبرامج المؤقتة فإن القيمة التي يتم تغييرها تظهر بشكل واضح، وهذا يدل على إمكانية تعديلها (ضبطها) إلى قيمة جديدة ثم تثبيتها. يتم ضبط وتثبيت أي قيمة (رقم) وهي في حالة **وميض** من خلال:

● لوحة المفاتيح الخلفية:

للتعديل: استخدم مفتاح الزيادة **+** والنقصان **-**.

للتثبيت: استخدم مفتاح التثبيت **↩**.

● جهاز التحكم عن بعد:

للتعديل: استخدم مفتاح الزيادة **▲** والنقصان **▼** أو أدخل الرقم من خلال مفاتيح الأرقام مباشرةً.

للتثبيت: استخدم مفتاح التثبيت **OK**.



14. ضبط التاريخ والوقت:

لضبط التاريخ والوقت في المؤقتة اتبع الخطوات التالية:



2013.12.30

2013.12.30

الشمس

الشمس

23:00:00

00:00:00

1. اضغط مفتاح الضبط (⌚) باستمرار لمدة ثلاث ثوانٍ للدخول إلى نمط ضبط التاريخ و الوقت، يترافق ذلك مع إصدار نغمة محددة وظهور رقم السنة الميلادية بشكل وامض على شاشة التاريخ.
2. اضبط رقم السنة إلى القيمة المطلوبة باستخدام مفاتيح الزيادة (▲) والنقصان (▼) أو قم بإدخال خانتي الآحاد والعشرات من رقم السنة بوساطة مفاتيح الأرقام مباشرة، ثم اضغط مفتاح التثبيت (OK).
3. يتم الانتقال إلى رقم الشهر الذي يصبح وامضاً، اضبط الشهر ثم اليوم بنفس الطريقة، يترافق ضبط التاريخ الميلادي مع تغيير اسم اليوم الموافق لهذا التاريخ على شاشة الجريدة بشكل آلي.
4. بعد الانتهاء من ضبط التاريخ الميلادي يتم الانتقال إلى اختيار التقويم القمري حيث يتوفر تقويمان هما: تقويم "أم القرى" وتقويم "هجري".

أم القرى

5. عند اختيار تقويم "أم القرى" يظهر التاريخ الموافق كاملاً (اليوم.. الشهر.. السنة) بشكل وامض على شاشة التاريخ كما يظهر على شاشة الجريدة اسم الشهر الهجري الموافق لهذا التاريخ، هذا التاريخ غير قابل للضبط والمعايرة

08:01:00

أي لا يمكن تغييره، اضغط مفتاح التثبيت (OK) للانتقال إلى ضبط الساعة.

6. عند اختيار تقويم "هجري" يتم حساب التاريخ الموافق بشكل آلي ويظهر التاريخ المحسوب كاملاً (اليوم.. الشهر.. السنة) بشكل وامض على شاشة التاريخ، كما يظهر على شاشة الجريدة اسم الشهر الهجري الموافق لهذا التاريخ، يمكن ضبط ومعايرة هذا

تقويم هجري

7. التاريخ باستخدام مفاتيح الزيادة (▲) والنقصان (▼) ثم التثبيت بالمفتاح (OK) ليتم الانتقال إلى ضبط الساعة.

08:02:00

7. اضبط الساعة ثم الدقائق إلى القيمة المطلوبة بنفس الطريقة مع مراعاة أن يكون ضبط الساعة في نمط 24 (مثلاً الساعة الخامسة مساءً تقابل الساعة 17:00 في نمط 24).
8. بعد الانتهاء من ضبط الدقائق يتم تصفير الثواني والعودة إلى نمط العمل الطبيعي.

ملاحظات:

- القيمة التي تكون في حالة **وميض** هي القيمة التي يتم تغييرها.
- لتثبيت أية قيمة بعد تغييرها يجب الضغط على مفتاح التثبيت **OK**، وللخروج من نمط الضبط بدون تثبيت القيمة التي تم تغييرها يجب الضغط على مفتاح الخروج **ESC**.
- الضغط على مفتاح التثبيت **OK** بعد تغيير قيمة الدقائق يؤدي إلى تثبيت القيمة والخروج من نمط الضبط.
- في حال إدخال قيمة ما بشكل خاطئ يمكن تصحيح هذه القيمة بالعودة إليها عن طريق مفاتيح الانتقال إلى اليمين **▶** واليسار **◀** ثم ضبطها بالطريقة المعتادة.
- يجب الانتباه إلى **ضبط التاريخ والوقت بدقة (كل ثلاثة أشهر)** لأن أي خلل في الضبط يؤدي إلى ظهور أوقات الصلاة والإقامة بشكل غير صحيح.
- تقويم "أم القرى" متوفر حتى تاريخ 1450/12/29 الموافق لـ 2029/05/13 ميلادي فقط حيث يتم التحويل إلى تقويم "هجري" بشكل آلي بعد هذا التاريخ.

15. نمط البرمجة:

- يتم التحكم بوظائف وإعدادات المؤقتة من خلال مجموعة من البرامج (programs) "Prog" مبيئة فيما يلي:
1. للدخول إلى نمط البرمجة اضغط المفتاح **⊗** باستمرار ولمدة ثلاث ثوان، يترافق ذلك مع سماع نغمة محددة.
 2. تظهر على شاشة التاريخ العبارة "Prog..0 1" ويكون الرقم "1" و**امضاً** وتظهر على شاشة الجريدة كلمة  وهو البرنامج الأول في نمط البرمجة.
 3. يتم تغيير رقم البرنامج باستخدام المفاتيح **▲** و **▼** فيتغير اسمه على شاشة الجريدة، اضغط **OK** عند البرنامج المرغوب للدخول إليه وضبط قيمه التي تظهر غالباً على **شاشة الوقت** بشكل **وامض**.
 4. يتم تغيير قيم البرنامج **الوامضة** باستخدام المفاتيح **▲** و **▼** أو مفاتيح الأرقام وتثبيتها بالمفتاح **OK**.
 5. بعد التثبيت يتم الانتقال إلى البرنامج التالي في نمط البرمجة، نفذ الإجراءات السابقة لضبط قيم البرامج الأخرى.
 6. للخروج من نمط البرمجة اضغط المفتاح **ESC**.

الجدول التالي يبين جميع البرامج المتوفرة وقيمها وعبرة الجريدة الموافقة لها ووظائفها:

الوظيفة	الجريدة	القيم	التسمية	البرنامج	
اختيار مدينة من الجدول المرفق لإظهار مواقيت الصلاة لها.		01	المدينة	Pro9..01	
	اختيار أو إدخال إحداثيات مدينة لإظهار مواقيت الصلاة لها.				02
إزاحة مواقيت الصلاة عن مواقيت المدينة المحددة في "Pro9..01".		-60 ~ +60	الإزاحة	Pro9..02	
عند الطلب	نمط 12 ساعة.		12	Pro9..03	
	نمط 24 ساعة.		24		
ميلادي دائماً.		01	نمط عرض التاريخ	Pro9..04	
	هجري دائماً.				02
	هجري / ميلادي كل 5 ثوان.				03
شتوي دائماً.		01	نمط عرض التوقيت	Pro9..05	
	صيفي دائماً.				02
	التبديل آلي (تحدد أشهر التبديل من قبل المستخدم).				03
عادي حسب التوقيت المعتمد للمدينة.		00	وقت العشاء	Pro9..06	
وقت العشاء بعد المغرب بساعة ونصف دائماً.		01			
وقت العشاء بعد المغرب بساعتين في شهر رمضان فقط، وساعة ونصف في بقية الأشهر.		02			
المؤقتة تعمل على مدار الساعة.		00	توفير الطاقة	Pro9..07	
تنطفئ المؤقتة بعد العشاء بساعة إلى ما قبل الفجر بساعة.		01			
عند الطلب	إظهار الحرارة بالدرجة المئوية.		01	Pro9..08	
	إظهار الحرارة بالفهرنهايت.		02		
عبرة الجريدة "أغلق الجوال".		01	النموذج	Pro9..09	
عبرة الجريدة "أغلق الجوال/ Turn off Mobile".		02			
عبرة الجريدة "أغلق المحمول".		03			
عبرة الجريدة "أغلق النقال".		04			
عبرة الجريدة "أغلق الجوال / XIDH MOBELKA".		05			

تفعيل وإعداد الإقامة لجميع الصلوات.	الإقامة	on	Pro9.. 10	Pro9.. 11
تعطيل الإقامة لجميع الصلوات.	الإقامة	of		
تفعيل واختيار نغمة مفاتيح جهاز التحكم.	نغمة المفاتيح	on	Pro9.. 11..01	Pro9.. 11
تعطيل نغمة مفاتيح جهاز التحكم.	نغمة المفاتيح	of		
غير متوفر في هذا الإصدار.	نغمة التنبيه كل ساعة		Pro9.. 11..02	
غير متوفر في هذا الإصدار.	نغمة البدء		Pro9.. 11..03	
غير متوفر في هذا الإصدار.	المؤذن		Pro9.. 12	
الكلمات والعبارات على شاشة الجريدة باللغة العربية.	اللغة	01	Pro9.. 13	
الكلمات والعبارات على شاشة الجريدة باللغة الروسية.	Russian	02		
الكلمات والعبارات على شاشة الجريدة باللغة الانكليزية.	English	03		
الكلمات والعبارات على شاشة الجريدة باللغة الإيطالية.	Italian	04		
الكلمات والعبارات على شاشة الجريدة باللغة الألمانية.	Dutch	05		
الكلمات والعبارات على شاشة الجريدة باللغة التركية.	Turkish	06		
الكلمات والعبارات على شاشة الجريدة باللغة الفرنسية.	French	07		

1.15 برنامج المدينة " Pro9.0 :

يتم من خلال هذا البرنامج اختيار المدينة التي سوف تقوم المؤقتة بعرض مواقيت الصلاة لها حيث تتوفر طريقتان لفعل ذلك هما:

PP89_01_88

رقم المدينة

88 04 88

- **طريقة الرزنامة:** حيث تحتوي المؤقتة على مواقيت الصلاة المعتمدة لمدن متعددة وكل مدينة لها رقم محدد، وهذه المدن مع أرقامها مبيّنة في الجدول المرفق في نهاية هذا الدليل، عند اختيار رقم إحدى هذه المدن يتم إظهار مواقيت الصلاة المعتمدة لها على شاشات المؤقتة مباشرة وبدون إجراء أي عمليات حسابية.

رقم المدينة مؤلف من أربع خانات يظهر على شاشة الوقت ولا يمكن إدخال رقم أكبر من عدد المدن التي تم تخزين مواقيت الصلاة لها في المؤقتة بشكل مسبق والمبيّنة في الجدول المرفق في نهاية الدليل.

PP89_01_88

إحداثيات

88 02 88

- **طريقة الإحداثيات:** حيث تقوم المؤقتة بحساب مواقيت الصلاة لأي مدينة أو منطقة بناءً على إحداثياتها الجغرافية، وتتم عملية تحديد هذه الإحداثيات بطريقتين هما:

- **رقم المدينة:** حيث تحتوي المؤقتة أيضاً على إحداثيات عدد كبير من المدن لها أرقام محددة، يمكن الحصول على رقم المدينة المطلوبة من خلال موقعنا على الانترنت www.al-awail.com، عند اختيار رقم إحدى هذه المدن بهذه الطريقة تقوم المؤقتة باستدعاء إحداثيات هذه المدينة المخزنة فيها مسبقاً وتقوم بحساب مواقيت الصلاة لها بواسطة معادلات رياضية معينة ثم يجري إظهار هذه المواقيت على شاشات المؤقتة.

رقم المدينة في هذه الحالة مؤلف من ثمانية خانات يظهر على شاشة التاريخ وفي حال ادخال رقم مدينة إحداثياتها غير مخزنة في المؤقتة تظهر عبارة "غير متوفر" على شاشة الجريدة ويتم الرجوع إلى الرقم السابق.

- **يدوي:** في حال كون المؤقتة لا تحتوي على مواقيت الصلاة ولا حتى الإحداثيات الجغرافية للمدينة أو المنطقة المركبة فيها فإنه يمكن بهذه الطريقة ادخال الإحداثيات بشكل يدوي لتقوم المؤقتة بحساب مواقيت الصلاة لهذه المدينة أو المنطقة ثم إظهارها على شاشات الإظهار.
ادخال الإحداثيات بشكل يدوي يكون على الترتيب التالي:

1- إحدائي خط الطول ويكون من الشكل "±xxx.xxxx" يظهر على شاشة التاريخ ويتراوح بين القيمة 180.0000- والقيمة 180.0000+ يتم تفعيل وتعطيل الإشارة السالبة بضغط مفتاح .

2- إحدائي خط العرض ويكون من الشكل "±xx.xxxx" يظهر على شاشة التاريخ ويتراوح بين القيمة 90.0000- والقيمة 90.0000+.

3- المنطقة الزمنية وهي من الشكل "±xx.xx" تظهر على شاشة التاريخ وتتراوح بين القيمة 14.00- و القيمة 14.00+.

4- المذهب الذي يتم حساب وقت العصر على أساسه حيث يوجد مذهبان للحساب هما المذهب الشافعي "00" و المذهب الحنفي "1" ويظهر رقم المذهب على شاشة الوقت.

- 5- طريقة حساب مواقيت الصلاة حيث تتوفر ست طرق مختلفة هي على التوالي: "00" كراتشي-
 "01" أمريكا الشمالية - "02" رابطة العالم الإسلامي- "03" أم القرى- "04" مصري-
 "05" تركيا - ، ويظهر الرقم الذي يمثل طريقة الحساب على شاشة الوقت.

Pr09..01..00	Pr09..01..00	Pr09..01..00	Pr09..01..00	Pr09..01..00	Pr09..01..00
تركيا	مصري	أم القرى	رابطة	أمريكا	كراتشي
00 05 00	00 04 00	00 03 00	00 02 00	00 01 00	00 00 00

إن عملية تغيير أية قيمة وامضة في هذا البرنامج تتم بوساطة مفاتيح الزيادة ▲ والنقصان ▼ أو مفاتيح الأرقام وتثبيتها بالمفتاح **OK** ليتم الانتقال إلى القيمة التالية.

يمكن الدخول مباشرة إلى برنامج المدينة بضغط المفتاح **سنة** (⏸).
 الخروج في أية لحظة دون تثبيت يتم بوساطة المفتاح **⏸**.

2.15 برنامج الإزاحة "Pr09..02":

تتم من خلال هذا البرنامج إزاحة (تعديل) كل وقت من مواقيت الصلاة زيادةً أو نقصاناً للحصول على مواقيت جديدة لمدينة (أو منطقة أو قرية) لها فروق زمنية ثابتة عن المواقيت المحددة في البرنامج "Pr09..01".

هذه الإزاحة مقدرة بالدقائق (60 دقيقة كحد أعظمي) والقيم الافتراضية للإزاحة لجميع المواقيت هي "00" حيث تظهر هذه القيم على شاشة الوقت تبعاً، يمكن جعل الإزاحة سالبة (وقت الصلاة سيكون قبل وقت الصلاة المحدد بالبرنامج "Pr09..01" بعدد من الدقائق مساوي لقيمة الإزاحة التي يتم إدخالها) بضغط المفتاح **سنة** (⏸)، بضغطه مرة أخرى يتم إلغاء الإشارة السالبة.
ملاحظة: بعد تغيير رقم المدينة أو الإحداثيات تعود قيم الإزاحة إلى القيمة الافتراضية لجميع المواقيت وهي الصفر 00، لذلك يجب ضبط الإزاحة من جديد بعد كل تغيير لرقم المدينة أو الإحداثيات.

3.15 نمط عرض الساعة "Pr09..03" (عند الطلب):

يتم من خلال هذا البرنامج تغيير طريقة عرض الساعة ومواقيت الصلاة في المؤقتة حيث تتوفر طريقتان للعرض هما: نمط 12 ساعة ونمط 24 ساعة.
 يكون هذا البرنامج فعال فقط في حال كون شاشات إظهار مواقيت العصر والمغرب والعشاء رباعية الخانات بحيث يمكن إظهار الوقت عليها في نمط 24 ساعة.


قيم هذا البرنامج تظهر على شاشة الوقت وهي مبينة في الجدول التالي:

عند الطلب	نمط 12 ساعة.	24+12	12	نمط عرض	Pr09..03
	نمط 24 ساعة.	24+12	24	الساعة	

ملاحظة: يمكن التبديل بين نمطي عرض الساعة مباشرةً بضغط المفتاح **12/24** من جهاز التحكم.

4.15 نمط عرض التاريخ "Pr09..04":

Pr09..04..00




يتم من خلال هذا البرنامج تغيير نمط عرض التاريخ في المؤقتة حيث يمكن عرض التاريخ الميلادي فقط أو عرض التاريخ الهجري فقط أو عرض التاريخين الميلادي والهجري بشكل متناوب كل 5 ثوان.

Pr09..04	نمط عرض التاريخ	01	ميلادي دائماً.
		02	هجري دائماً.
		03	ميلادي/هجري كل 5 ثوان.

إن عرض التاريخ الميلادي على شاشة التاريخ يترافق مع عرض اسم اليوم من أيام الأسبوع على شاشة الجريدة، وعرض التاريخ الهجري يترافق مع عرض اسم الشهر الهجري على شاشة الجريدة. **ملاحظة:** يمكن التبديل بين أنماط عرض التاريخ مباشرةً بضغط المفتاح من جهاز التحكم.

5.15 نمط عرض التوقيت صيفي/شتوي "Pr09..05":

Pr09..05..00



يتم من خلال هذا البرنامج تغيير التوقيت من شتوي إلى صيفي بتقديم الساعة وأوقات الصلاة 60 دقيقة وبالعكس من صيفي إلى شتوي بتأخير الساعة وأوقات الصلاة 60 دقيقة.

عند الدخول إلى هذا البرنامج تظهر قيمته على شاشة الوقت بشكل واضح حيث يمكن جعل المؤقتة تعمل بالتوقيت باختيار القيمة "01"، كما يمكن التبديل إلى التوقيت في أي وقت باختيار القيمة "02"، أو جعل المؤقتة تقوم بالتبديل الآلي باختيار القيمة "03" لهذا البرنامج. عند اختيار القيمة "01" أو القيمة "02" ثم تثبيتها يتم الانتقال إلى البرنامج التالي، أما عند اختيار القيمة "03" للبرنامج فيطلب من المستخدم تحديد الشهر الذي يتم الانتقال إلى التوقيت الصيفي في بدايته حيث تظهر العبارة "5:04" على شاشة الوقت ويكون رقم الشهر "04" و**امضاً**، يمكن تغيير وتثبيت رقم الشهر بالطريقة المعتادة فيتم الانتقال إلى رقم الشهر الذي يتم الانتقال إلى التوقيت الشتوي في بدايته حيث تظهر العبارة "E: 11" على شاشة الوقت ويكون الرقم "11" و**امضاً** والذي يمكن تغييره بنفس الطريقة.

Pr09..05	التوقيت	01	شتوي دائماً.
		02	صيفي دائماً.
		03	التبديل آلي (يحدد المستخدم الشهر الذي يبدأ فيه التوقيت الصيفي، ثم الشهر الذي يبدأ فيه التوقيت الشتوي).

ملاحظة: يمكن تغيير نمط التوقيت صيفي/شتوي مباشرةً بضغط المفتاح من جهاز التحكم.

6.15 وقت العشاء "Pro9..06":

PA69_06_00

العشاء

يتم من خلال هذا البرنامج اختيار طريقة تحديد وقت صلاة العشاء حيث تتوفر ثلاث خيارات لتحديد هذا الوقت مبينة في الجدول التالي:

عادي حسب التوقيت المعتمد.		00	وقت العشاء	Pro9..06
وقت العشاء بعد المغرب بساعة ونصف دائماً.		01		
وقت العشاء بعد المغرب بساعتين في شهر رمضان فقط، وساعة ونصف في بقية الأشهر.		02		

تتم عملية تغيير وتثبيت قيمة هذا البرنامج بنفس الطريقة المعتادة.

7.15 توفير الطاقة "Pro9..07":

PA69_07_00

توفير الطاقة

يتم من خلال هذا البرنامج اختيار طريقة عمل المؤقتة حيث يمكن وضعها

في حالة عمل دائم على مدار الساعة عند اختيار القيمة "00"

لهذا البرنامج (تعطيل نمط توفير الطاقة)، كما يمكن تفعيل نمط الطاقة للمؤقتة باختيار القيمة "01" لهذا البرنامج.

في حالة تفعيل نمط توفير الطاقة تنطفئ شاشات الإظهار في المؤقتة من تلقاء نفسها بعد أذان العشاء بساعة وتعود إلى العمل بشكل تلقائي قبل أذان الفجر بساعة.

المؤقتة تعمل على مدار الساعة.		00	توفير الطاقة	Pro9..07
تنطفئ بعد العشاء بساعة إلى ما قبل الفجر بساعة.		01		

ملاحظة: عندما تكون المؤقتة في نمط توفير الطاقة، يمكن ضغط المفتاح فتعود المؤقتة إلى نمط العمل الطبيعي لمدة 10/ ثوانٍ ثم تعود إلى نمط توفير الطاقة.

8.15 نمط عرض الحرارة "Pro9..08" (عند الطلب):

PA69_08_00

الحرارة

عندما تكون شاشة الحرارة ثنائية الخانات فإن المؤقتة تعرض الحرارة بالدرجة المئوية فقط، وعندما تكون شاشة الحرارة ثلاثية الخانات (عند الطلب) فإن المؤقتة يمكن أن تعرض الحرارة بالدرجة المئوية وبالفرنهايت وفي هذه الحالة يوجد خياران لهذا البرنامج مبينان في الجدول التالي:

عند الطلب	إظهار الحرارة بالدرجة المئوية.		01	الحرارة	Pro9..08
	إظهار الحرارة بالفرنهايت.		02		



عرض الحرارة بالفرنهايت متوفر عند الطلب فقط، لذلك البرنامج Pro9..08 غير متاح في جميع نسخ المؤقتة.

9.15 النموذج "Pr09.09":

Pr09_09_08

النموذج

يتم من خلال هذا البرنامج اختيار عبارة "أغلق الجوال" التي تظهر على شاشة الجريدة قبل الإقامة بدقيقتين وتستمر بعد الإقامة بأربع دقائق.

عند الدخول إلى البرنامج "Pr09 09" وباستخدام المفاتيح  و 

يمكن اختيار العبارة التي سوف تظهر على شاشة الجريدة من مجموعة عبارات متوفرة لها معنى واحد ولكن يختلف استعمالها من بلد لآخر وهذه العبارات مبيّنة في الجدول التالي:

الوظيفة	عبارة الجريدة	الرقم
أغلق الجوال (باللغة العربية).	أغلق الجوال	01
أغلق الجوال (باللغة العربية والإنكليزية).	أغلق الجوال Turnoff Turnoff	02
أغلق المحمول (بدلاً من الجوال).	أغلق المحمول	03
أغلق النقال (بدلاً من الجوال).	أغلق النقال	04
أغلق الجوال (باللغة العربية والصومالية).	أغلق الجوال XIDH MOBELKA	05

10.15 إعداد الإقامة "Pr09..10":

Pr09_10_08

الإقامة

يتوفر في المؤقتة نمطان لضبط وإعداد وقت الإقامة لجميع الصلوات هما:

• النمط النسبي:

إن وقت الإقامة لأي صلاة مرتبط بوقت الصلاة نفسها ويكون بعده بعدد ثابت من الدقائق يُحدّد من خلال إعداد الإقامة الذي سيبين لاحقاً (99 دقيقة كحد أعظمي) وبالتالي فإن وقت الإقامة (بالساعة والدقائق) يتغير تبعاً لتغير وقت الصلاة، عند دخول وقت الصلاة تُظهر شاشة الإقامة عدد الدقائق الذي تم إدخاله من خلال إعداد الإقامة ويبدأ هذا العدد بالتناقص دقيقة-دقيقة حتى يصل إلى القيمة "00" حيث يحين وقت الإقامة.

• النمط الثابت:

إن وقت الإقامة (بالساعة والدقائق) ثابت وغير مرتبط بوقت الصلاة ولا يتغير مع تغير وقت الصلاة لكل يوم (مثلاً وقت إقامة صلاة الظهر الساعة 13:30 دائماً وفي كل الأيام) حيث يتم إدخال وقت الإقامة بالساعة والدقائق كما سيبين لاحقاً من خلال إعداد الإقامة، في هذه الحالة وعند دخول وقت الصلاة يظهر على شاشة الإقامة الفرق بالدقائق بين وقت الصلاة ووقت الإقامة ويتناقص تدريجياً.

ملاحظة: عندما يكون الفرق بين وقت الصلاة ووقت الإقامة (الذي تم تحديده من خلال إعداد الإقامة في النمط الثابت) أكبر من 99 دقيقة تبقى شاشة الإقامة مطفأة (لا يمكن أن تعرض رقم أكبر من 99)، ومع تقدّم الزمن يتناقص هذا الفرق حتى يصبح مساوياً للقيمة 99، عندها تقوم شاشة الإقامة بإظهار عدد الدقائق المتبقية للإقامة ثم يتناقص هذا العدد كما في النمط النسبي تماماً.

- عند الدخول إلى برنامج الإقامة فإنه يمكن تفعيل وظيفة الإقامة "ON" في المؤقتة حيث تظهر العبارة **Pr09..10.on** على شاشة التاريخ، كما يمكن تعطيل وظيفة الإقامة "OF" حيث تظهر العبارة **Pr09..10.of** على شاشة التاريخ.

- في حال اختيار تعطيل وظيفة الإقامة سيتم الخروج من البرنامج ولن يظهر شيء على شاشة الإقامة.

- عند اختيار تفعيل وظيفة الإقامة "ON" يتم الانتقال إلى ضبط وقت الإقامة للمصلوات بدءاً من صلاة الفجر.

الصلاة	شاشة التاريخ	شاشة
الفجر	PrAY 1 - 1	شاشة
	PrAY 1 - 2	شاشة
الضحى	PrAY 2 - 1	شاشة
	PrAY 2 - 2	شاشة
الظهر	PrAY 3 - 1	شاشة
	PrAY 3 - 2	شاشة
العصر	PrAY 4 - 1	شاشة
	PrAY 4 - 2	شاشة
المغرب	PrAY 5 - 1	شاشة
	PrAY 5 - 2	شاشة
العشاء	PrAY 6 - 1	شاشة
	PrAY 6 - 2	شاشة
الجمعة	PrAY 7 - 1	شاشة
	PrAY 7 - 2	شاشة

- تظهر العبارة **PrAY..84** على شاشة التاريخ ويكون الرقم و**امضاً**، يمكن التبديل إلى الصلوات الأخرى بتغيير الرقم الوامض.

- عند اختيار إعداد الإقامة لصلاة الفجر مثلاً سوف يتم الانتقال لاختيار نمط الإقامة لهذه الصلاة حيث تظهر العبارة **PrAY..84..84** على شاشة التاريخ للدلالة على النمط النسبي، ويمكن التبديل إلى

النمط الثابت حيث تظهر العبارة **PrAY..84..82** على شاشة التاريخ.

- عند اختيار إعداد الإقامة في النمط النسبي يتم الانتقال إلى إدخال عدد الدقائق على شاشة الوقت.

- بعد إدخال عدد الدقائق (99 دقيقة كحد أعظمي) والتثبيت يتم الانتقال إلى الصلاة التالية لإعداد الإقامة لها بنفس الطريقة.

- عند اختيار إعداد الإقامة في النمط الثابت يتم الانتقال إلى إدخال وقت الإقامة (الساعة ثم الدقائق) على شاشة الوقت.


- بعد إدخال وقت الإقامة والتثبيت يتم الانتقال إلى الصلاة التالية لإعداد الإقامة لها.

- يمكن اختيار وقت الإقامة لبعض الصلوات ثابت لا يتغير بتغيير وقت الصلاة من يوم لآخر، كما يمكن جعل بعضها الآخر نسبي مرتبط بوقت الصلاة.

- للخروج من برنامج ضبط الإقامة والانتقال إلى البرنامج التالي اضغط المفتاح **⏏**.

تفعيل وإعداد الإقامة لجميع الصلوات.	ON	الإقامة	Pr09..10
تعطيل الإقامة لجميع الصلوات.	OF		

ملاحظات:

1. وقت الإقامة في النمط النسبي يتراوح بين 0 و 99 دقيقة، وعند ضبط وقت الإقامة لصلاة ما على القيمة صفر لن تُفعل وظيفة الإقامة لهذه الصلاة.
2. وقت الإقامة في النمط الثابت يتراوح بين وقت الصلاة التي يتم ضبط الإقامة لها ووقت الصلاة التي تليها، وعند ضبط وقت الإقامة مساوياً لوقت الصلاة نفسها فلن تُفعل وظيفة الإقامة لهذه الصلاة.
3. لا تتوفر إمكانية ضبط الإقامة لصلاة الجمعة ولا تعمل شاشة الإقامة عند دخول وقت صلاة الظهر من يوم الجمعة إلا في حال وجود شاشة مستقلة في المؤقتة لإظهار وقت الإقامة لصلاة الجمعة (عند الطلب).
4. يمكن الدخول مباشرة إلى برنامج الإقامة بضغط المفتاح  مباشرة من جهاز التحكم.

11.15 برنامج الأصوات "11 Pro9..":

PP89..11..88



يتم من خلال هذا البرنامج تفعيل "on" أو تعطيل "oF" نغمات الاستجابة لأوامر جهاز التحكم.

عند الدخول إلى هذا البرنامج يظهر البرنامج الفرعي الأول الذي يمكن من خلاله تفعيل "on" أو تعطيل "oF" الأصوات في المؤقتة.

تفعيل نغمات الاستجابة لجهاز التحكم.		on	أصوات	Pro9.. 11..01
تعطيل نغمات الاستجابة لجهاز التحكم.		oF		

12.15 برنامج اللغة "13 Pro9.. (عند الطلب):

PP89..13..88



من خلال هذا البرنامج يتم اختيار اللغة التي يتم بها عرض أيام الأسبوع والأشهر الهجرية والكلمات والعبارات الأخرى التي تظهر على شاشة الجريدة الرئيسية في الأنماط المختلفة لعمل المؤقتة، اللغات المختلفة والمتوفرة في المؤقتة هي حسب الطلب، حيث يمكن أن تحتوي المؤقتة على لغة واحدة أو عدة لغات في نفس الوقت مبينة فيما يلي:

الكلمات والعبارات على شاشة الجريدة باللغة العربية.		01	اللغة	Pro9.. 13
الكلمات والعبارات على شاشة الجريدة باللغة الروسية.		02		
الكلمات والعبارات على شاشة الجريدة باللغة الانكليزية.		03		
الكلمات والعبارات على شاشة الجريدة باللغة الايطالية.		04		
الكلمات والعبارات على شاشة الجريدة باللغة الألمانية.		05		
الكلمات والعبارات على شاشة الجريدة باللغة التركية.		06		
الكلمات والعبارات على شاشة الجريدة باللغة الفرنسية.		07		

في حال احتواء المؤقتة على شاشات جرائد الكترونية لعرض أسماء الصلوات بشكل مضيء (عند الطلب) وبعد تحديد اللغة على الجريدة الرئيسية، سوف يظهر خيار آخر لتحديد اللغة على هذه الشاشات، حيث تتوفر لغات متعددة حسب الطلب.

الجدول التالي يبين بعض الخيارات المتوفرة لعرض أسماء الصلوات بلغات مختلفة:

أسماء الصلوات على شاشات الجرائد باللغة العربية.		01	اللغة	Pr09.. 13
أسماء الصلوات على شاشات الجرائد باللغة الانكليزية.		02		
أسماء الصلوات باللغة العربية والانكليزية بشكل متناوب كل 5 ثوان.		03		

ملاحظة هامة: تم إعداد دليل المستخدم هذا بما يتوافق مع النموذج القياسي للمؤقتة بالإضافة لبعض الميزات التي تتوفر عند الطلب من قبل الزبون حصراً، كما تتوفر نماذج أخرى من المؤقتة يتم إنتاجها وبيعها حسب الطلب وهذه النماذج هي:

1. المؤقتة مع شاشات جرائد الكترونية لعرض أسماء الصلوات بشكل مضيء.
 2. المؤقتة مع شاشات رقمية مستقلة لعرض أوقات إقامة الصلوات.
 3. المؤقتة مع شاشات رقمية مستقلة لعرض أوقات إقامة الصلوات ووقت إقامة صلاة الجمعة.
 4. المؤقتة مع درجة الحرارة بالفهرنهايت.
 5. المؤقتة مع شاشة إظهار للصم والبكم.
- توجد بعض الاختلافات البسيطة في هذه النماذج عن النموذج القياسي وذلك في طريقة العمل وآليات الضبط. يمكن إنتاج مؤقتة واحدة تحوي جميع الخيارات السابقة.

16. ربط المؤقتة مع الحاسب (عند الطلب):

- يتم ربط المؤقتة مع الحاسب عن طريق وصلة USB من أجل تحميل ملف مواقيت صلاة جديد إلى المؤقتة، هذا الملف يتم الحصول عليه من الشركة حصراً و يتم اللجوء إلى هذه العملية في حال تركيب المؤقتة في مدينة لا تحتوي المؤقتة على مواقيت الصلاة ولا الإحداثيات لهذه المدينة، ويمكن إجراء ذلك كما يلي:
- قم أولاً بتنصيب البرنامج المرفق مع المؤقتة على الحاسب.
- وصل المؤقتة مع الحاسب عن طريق مأخذ الربط مع الحاسب الموجود على اللوحة الخلفية للمؤقتة.
- شغل البرنامج لتشاهد الواجهة التالية:



- اتبع الخطوات المبينة في واجهة البرنامج ثم في الخطوة الثالثة حدد الملف الذي تريد تحميله إلى المؤقتة.
- بعد تحديد مسار الملف يجب ملاحظة المعلومات المستخلصة من الملف والتي تظهر على واجهة البرنامج في الخطوة الرابعة.
- لتحميل الملف إلى المؤقتة قم بتنفيذ الخطوة الخامسة، عندها سوف تظهر رسالة تخبرك بتنفيذ العملية بنجاح وسوف تعطي رقم للمدينة التي تم تحميل مواقيت الصلاة لها إلى المؤقتة.
- من خلال نمط البرمجة قم بإدخال هذا الرقم في البرنامج "Pr001". سوف تظهر المؤقتة مواقيت الصلاة الخاصة بهذه المدينة.

17. العناية والصيانة:

إن هذا الجهاز حصيلة تصميم متميز وبراعة في التنفيذ، لذا يستوجب معاملته بعناية. الاقتراحات أدناه ستساعدك على الإيفاء بكافة شروط الضمان:

- حافظ على بقاء المؤقتة جافة، إن الأمطار والرطوبة وجميع أنواع السوائل متلفة للدوائر الالكترونية. في حال تعرضت المؤقتة للبلل، قم بنزع القابض من الكهرباء ودع المؤقتة حتى تجف تماماً قبل إعادة تشغيلها من جديد.
- حافظ على بقاء المؤقتة بعيداً عن المناطق المغبرة والمتسخة وذلك لاحتمال تعرض المكونات الالكترونية للتلف.
- لا تعرض المؤقتة لأشعة الشمس المباشرة لفترات طويلة سواء أثناء تشغيلها أو خلال فترة التخزين.
- حافظ على بقاء المؤقتة بعيداً عن الحرارة. إن درجات الحرارة العالية قد تقصر من عمر الأجهزة الالكترونية، وتشوه أو تذيب بعض أنواع البلاستيك.
- حافظ على بقاء المؤقتة بعيدة عن الأماكن الباردة جداً. عندما تعود المؤقتة إلى درجة الحرارة العادية، قد تتكون رطوبة داخل الجهاز مما قد يسبب تلفاً بألواح الدوائر الالكترونية.
- لا تسقط المؤقتة أو تدق عليها أو تهزها، المعاملة الخشنة قد تكسر ألواح الدوائر الالكترونية الداخلية.
- استخدم قطعة جافة ونظيفة وناعمة من القماش لتنظيف المؤقتة.
- عند تعطل محول التغذية يجب استبداله بأخر له نفس المواصفات المذكورة من قبل الشركة المصنعة، وفي حال انقطاع كبل التغذية المتناوب أو مخرج محول التغذية المستمر، استبدله بأخر مع الانتباه إلى عدم وصل التغذية المتناوبة بشكل مباشر إلى المؤقتة لأن ذلك سيؤدي إلى تعطل الدارات الالكترونية التي تعمل على التيار المستمر.
- كافة الاقتراحات المذكورة أعلاه تنطبق على المؤقتة وعلى الشاحن وعلى جهاز التحكم على حد سواء. في حال تعطل أي من هذه الأجهزة، اعرض الجهاز على أقرب مركز صيانة معتمد.

من الممكن أن يتغير المضمون والمعلومات التي يحتويها هذا الدليل نتيجة للتغيرات والتحديثات التي قد تطرأ على هذا المنتج (المؤقتة)، تقوم شركة الأوائل بتوفير تحديث منفصل لهذا الدليل وفق الحاجة إلى ذلك. لمزيد من المعلومات قوموا بزيارة موقعنا على الانترنت www.al-awail.com.

نلفت عنايتكم إلى ضرورة الاهتمام بهذا الدليل وحفظه في مكان مناسب لاحتوائه على آيات قرآنية كريمة.