

المذكّرة

دليل المستخدم

رمضان شوال ذوالقعدة ذوالحجة

الخميس الجمعة

هجري
ميلادي

142
04

صباحاً
مساءً



رزماسة
هجري / ميلادي



ساعة
رقمية



أوقات
الصلوات



الزمن المتبقي
لإقامة الصلاة

جهاز
تحكم
عن بعد



حيّ على الصلاة
حيّ على الفلاح



ميزان
حرارة

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

نحمد الله الفتح العليم أن وفقنا ويسر لنا تصميم وإنجاز المذكرة لتكون مذكراً بالصلاة ومعيناً على تأديتها بما يرضاه لنا ربنا سبحانه وتعالى الذي قال في محكم التنزيل ﴿ وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي ﴾ وبما يرضاه لنا رسوله الكريم صلى الله عليه وسلم الذي جعلت قره عينه في الصلاة حيث كان يقول لمؤذنه: (يا بلال أقم الصلاة، أرحنا بها).

نشكركم لاقترائكم منتجاتنا وانطلاقاً من التزامنا بالتطوير المستمر لمنتجاتنا نقدم لزبائننا الكرام الإصدار الثاني من المذكرة. بميزات صوتية وبصرية إضافية مع سهولة في التحكم والضبط والاستخدام . نرجو منكم قراءة هذا الدليل بشكل كامل واتباع تعليماته بدقة لضمان العمل بالشكل المطلوب والاحتفاظ به لاحتوائه على آيات قرآنية كريمة وللعودة إليه عند الضرورة ، كما يمكنكم التواصل معنا عبر موقعنا الإلكتروني WWW.AL-AWAIL.COM لإبداء ملاحظاتكم ومقترحاتكم حول منتجاتنا.

ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ...

وأعنا أن نعمل صالحاً ترضاه عنا ...

إنك أنت السميع العليم .



1. تنبيهات الأمان:

خدمة الصيانة



لا يجب فك المذكرة أو صيانتها إلا من قبل فنيين مختصين.

مقاومة الماء



المذكرة ليست مقاومة للماء فحافظ على بقائها جافة.

الملحقات



استخدم الملحقات الأصلية دائماً.

التغذية الكهربائية



عدم قص كبل التغذية ووصل المذكرة مباشرة إلى التيار المتناوب.

2. الملحقات:



كبل الربط مع الحاسب (اختياري)



بطاقة كفالة



دليل المستخدم



برنامج تحميل الأوقات (اختياري)



جهاز التحكم



محوّل التغذية

3. ميزات المذكرة:

3.1 التاريخ والوقت:

- تقويم هجري/ميلادي مع ساعة توقيت إلكترونية رقمية.
- حساب آلي للتاريخ الهجري مع إمكانية تعديله بسهولة من قبل المستخدم.
- إظهار أسماء الأشهر الهجرية وأيام الأسبوع على مؤشرات ضوئية (الإصدار الأول) أو على شاشة الجريدة الإلكترونية (الإصدار الثاني).
- عرض الوقت بنظام 12 ساعة أو 24 ساعة.
- تبديل آلي بين التوقيت الصيفي والشتوي (للبلدان التي تعمل بنظام التوقيتين).

3.2 أوقات الصلاة:

- عرض أوقات الصلوات الخمس ووقت شروق الشمس.
- صوت أذان كامل بجودة عالية عند دخول وقت الصلاة مع تنبيه ضوئي بشكل وميض.
- باقة متنوعة وواسعة من أصوات الأذان المختلفة (عند الطلب).
- صوت الإقامة عند موعد إقامة الصلاة مع تنبيه ضوئي بشكل وميض.
- الزمن المتبقي لإقامة الصلاة مع إمكانية ضبطه لكل صلاة على حدة.
- نمطان مختلفان لضبط الزمن المتبقي لإقامة الصلاة : نسبي وثابت.
- تنبيه قبل الأذان مع إمكانية تغيير وقت التنبيه لكل صلاة ، وتغيير صوت التنبيه .
- أوقات الصلاة لعدد كبير من المدن.
- الربط مع الحاسب عن طريق منفذ USB لتحميل أوقات الصلاة لأي مدينة مرغوبة (عند الطلب فقط).

3.3 مميزات أخرى:

- عرض الحرارة بالدرجة المئوية أو بالفهرنهايت (حسب الطلب).
- درجة الحرارة المئوية ضمن المجال: $0^{\circ}\text{C} \sim +40^{\circ}\text{C}$.
- استخدام جهاز تحكم عن بعد (Remote Control) للضبط مع إمكانية قفل مفاتيح جهاز التحكم.
- التحكم بمستوى الصوت عن طريق جهاز التحكم.
- نمط عمل ليلي (عرض الوقت والحرارة فقط).
- نمط توفير الطاقة.
- منبهان للاستخدام العام مع خيارات متعددة لصوت التنبيه.
- نغمات للمفاتيح ونغمة تنبيه تدق الساعة (على رأس كل ساعة) ونغمات للتغيرات التي تحصل في المذكرة (دخول وقت الصلاة، ضبط التاريخ والوقت، ضبط الإقامة، نمط البرمجة...) مع إمكانية إلغائها.
- لغات متعددة، تصاميم متنوعة وخاصة حسب الطلب.

4. أوقات الصلاة المعتمدة في المذكرة:


- لقد تمت برمجة أوقات الصلوات الخمس ووقت الشروق حسب التوقيت المعتمد في كل مدينة وليس بناءً على حسابات رياضية فلكية.
- يمكن تعديل هذه الأوقات من قبل المستخدم عبر إزاحات زمنية لكل وقت، كما يمكن برمجة الساعة بأوقات الصلاة لمدينة جديدة عن طريق الحاسب من خلال برنامج مرفق مع المنتج (عند الطلب).
- ملف أوقات الصلاة لأي مدينة جديدة يتم إعداده في الشركة المصنعة ثم إرساله إلى المستخدم حيث يقوم بتحميله إلى المذكرة بسهولة، كما يمكن الحصول عليه من الموزع أو وكيل الصيانة المعتمد أو عبر موقعنا على الانترنت www.al-awail.com.

5. وصف المذكرة:

تحتوي المذكرة على مؤشرات ضوئية للدلالة على الأشهر الهجرية وأيام الأسبوع في الإصدار الأول، وتم استبدال المؤشرات الضوئية في الإصدار الثاني بشاشة جريدة إلكترونية تُظهر الأشهر الهجرية وأيام الأسبوع وبعض العبارات التوضيحية الأخرى في أنماط العمل المختلفة. جميع الأشكال والعبارات التي تظهر على شاشة الجريدة متوفرة فقط في الإصدار الثاني.



الإصدار الثاني

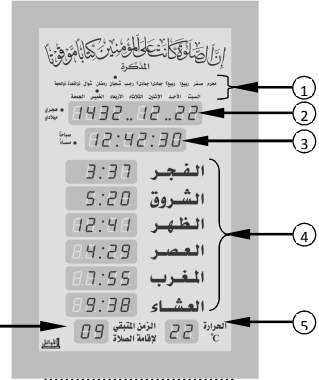


الإصدار الأول

الواجهة الأمامية:

1. مؤشرات ضوئية للدلالة على الأشهر الهجرية وأيام الأسبوع (في الإصدار الأول).
2. شاشة التاريخ مع مؤشرين (هجري وميلادي).
3. شاشة الوقت مع مؤشرين (صباحاً ومساءً).
4. ست شاشات لأوقات الصلوات الخمس ووقت الشروق.
5. شاشة درجة الحرارة (منوية وفهرنهايت).
6. شاشة الإقامة.
7. شاشة الجريدة الإلكترونية (في الإصدار الثاني فقط).



الإصدار الثاني (قياسات وتصاميم متعددة)

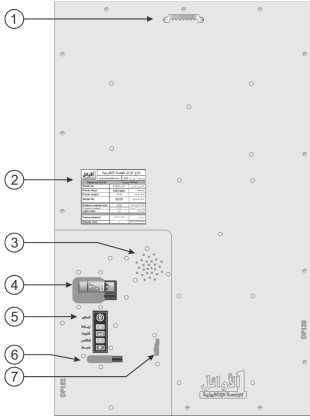


اللوحة الخلفية:

1. أداة تعليق المذكرة.
2. اللوحة الأسمية.
3. مكبر صوت داخلي.
4. مأخذ لوصل USB Flash Disk خارجي ، ومأخذ لنقل الصوت إلى مكبرات صوت خارجية.
5. لوحة مفاتيح للتحكم والضبط.
6. مدخل التغذية الكهربائية المستمرة.
7. مأخذ الربط مع الحاسب لتحميل أوقات الصلاة لمدينة جديدة إضافية.

6. التغذية الكهربائية:

- تعمل المذكرة بجهد تغذية كهربائية مستمر +5V DC يؤمن من محوّل خارجي مرفق مع المذكرة له المواصفات التالية:

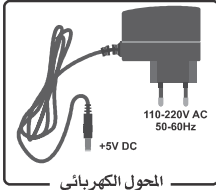

عند -

الدخل	الجهد المتناوب: 110-220V AC ، التردد: 50-60Hz
الخرج	الجهد المستمر: +5V DC ، التيار: 2A DC

انقطاع التغذية الكهربائية عن المذكرة، تنتطفئ لوحات الإظهار ولكن تبقى دارة التوقيت الداخلية في حالة عمل، لأنها مزوّدة بمذخرة (بطارية CR2032)، وبالتالي لا حاجة لإعادة ضبط الوقت والتاريخ من جديد عند عودة التغذية الكهربائية حتى لو دام الانقطاع مدة شهر كامل.

- **ملاحظة:** عند تلف المحوّل الكهربائي، اتصل بالموزّع أو بوكيل الصيانة المعتمد للحصول على محوّل جديد مطابق للمواصفات المعتمدة من الشركة المصنّعة.

7. عمل شاشة الإقامة (الزمن المتبقي لإقامة الصلاة):



إن الشاشة المخصّصة لإظهار الزمن المتبقي لإقامة الصلاة لا تعمل إلا حين دخول وقت إحدى الصلوات الخمس، وعندها يظهر على هذه الشاشة الزمن المتبقي لإقامة الصلاة بالدقائق، ويتناقص كل دقيقة إلى أن يصل إلى الدقيقة الأخيرة حيث تبدأ الشاشة بالوميض ويظهر الزمن مقدراً بالثواني، وعند الوصول إلى الصفر تستمر الشاشة بالوميض لمدة دقيقة أخرى ثم تنتطفئ هذه الشاشة ولا تعمل حتى دخول وقت الصلاة التالية، حيث تتكرر العملية من جديد.

ملاحظة: شاشة الزمن المتبقي لإقامة الصلاة لا تعمل عند دخول وقت صلاة الظهر من يوم الجمعة.

8. شاشة الجريدة الالكترونية:

تُظهر شاشة الجريدة الالكترونية اسم الشهر الهجري أثناء عرض التاريخ الهجري، وتُظهر اسم اليوم أثناء عرض التاريخ الميلادي، كما تُظهر عبارة "أغلق الجوال" بشكل وامض قبل إقامة الصلاة بدقيقتين وتستمر بعد الإقامة بأربع دقائق (النموذج المسجدي).

السبحة

رمضان

2011..88..19

1432..89..20

23:59:40

23:59:49

كما تُظهر هذه الشاشة عبارات توضيحية في أنماط العمل الأخرى تسهل على المستخدم عمليات التحكم والضببط .

ملاحظة: هذه الشاشة غير متوفرة في الإصدار الأول.

9. التحكم :

يمكن التحكم بجميع وظائف المذكرة عن طريق لوحة المفاتيح (المثبتة على اللوحة الخلفية) أو عن طريق جهاز التحكم عن بعد (مرسل أشعة تحت حمراء (IR Remote control) مرفق مع المذكرة. عند استخدام جهاز التحكم، يجب توجيهه باتجاه شاشة درجة الحرارة التي تحوي مستقبل الأشعة تحت الحمراء والذي يقوم باستقبال الأوامر من جهاز التحكم، هذا المستقبل مزود بمؤشر ضوئي يومض عند استقبال أي أمر من جهاز التحكم.

الجدول التالي يبين مفاتيح جهاز التحكم المستخدمة مع هذا المنتج ووظيفة كل منها:



وظيفة المفتاح	جهاز التحكم
مفتاح التنبيه (الإدخال).	تشغيل/عمل ليلي/ إطفاء.
مفتاح الإنقاص (-).	قفل / تفعيل جهاز التحكم.
زيادة مستوى الصوت/الانتقال لليمين.	كتم/ تفعيل الصوت.
انقاص مستوى الصوت/الانتقال لليسار.	ضبط وقت التنبيه.
سماع صوت الأذان.	غفوة
وضع إشارة سالبة في الإزاحة.	تأجيل صوت التنبيه خمس دقائق.
اختيار المدينة من أجل أوقات الصلاة.	ضبط أوقات إقامة الصلاة.
نمط التوقيت صيفي/شتوي.	نمط البرمجة.
نمط الساعة 12 أو 24.	ضبط التاريخ والوقت.
نمط عرض التاريخ.	مفتاح الخروج/ إيقاف الصوت.
	مفتاح الزيادة (+).

الجدول التالي يبيّن وظائف لوحة المفاتيح المستخدمة مع هذا المنتج:



وظيفة المفاتيح	لوحة المفاتيح
التصفير/الخروج.	R
الزيادة (+) / نمط البرمجة.	+
التثبيت (الإدخال)/ضبط أوقات الإقامة.	←
الإنقاص (-).	-
ضبط التاريخ والوقت.	P
تحديث الأصوات والنغمات.	R & P

10. تعليمات التركيب والتشغيل:


- علّق المذكرة في مكان بعيد عن الرطوبة وعن أشعة الشمس المباشرة.
 - عند تنظيف المذكرة استخدم قطعة قماش قطنية مبللة قليلاً بالماء فقط، وامسح بهدوء لتجنب الشحنات الساكنة التي قد تتولد نتيجة المسح السريع.
 - وصلّ المحوّل الكهربائي المرفق بأخذ التغذية الكهربائية، ثم وصلّ خرج المحول بمدخل التغذية الكهربائية المستمرة الموجود على اللوحة الخلفية.
 - عند بدء تشغيل المذكرة يظهر شريط تقدم ونغمة بدء التشغيل (في الإصدار الثاني).
 - في حال عدم عمل المذكرة وعدم ظهور شيء على الشاشات، نفّذ الخطوات التالية بالتسلسل:
1. اضغط مفتاح التشغيل **⏻** من جهاز التحكم عن بعد.
 2. إذا لم يظهر شيء على الشاشات، قم بضغط مفتاح التصفير **R** الموجود فقط على لوحة المفاتيح لتحديث عمل الساعة.
 3. إذا لم يظهر شيء، اضغط المفاتيح **R & -** معاً على لوحة المفاتيح، حرر المفتاح **R** ثم حرر المفتاح **-** لاستعادة إعدادات المصنع.
 4. إذا لم يظهر شيء بعد هذه الإجراءات، قم بالاتصال بالموزع أو بوكيل الصيانة.

11. تشغيل/إطفاء المذكرة:

- بالضغط المتكرر على المفتاح **⏻** من جهاز التحكم يتم الانتقال بشكل دوري متسلسل (مع كل ضغطة) من نمط العمل الطبيعي إلى نمط العمل الليلي ثم إلى إطفاء المذكرة ثم العودة إلى نمط العمل الطبيعي وهكذا...
- في نمط العمل الليلي تعرض المذكرة الوقت ودرجة الحرارة فقط.
- عندما تصدر المذكرة صوت الأذان أو أي صوت آخر يمكن كتم هذا الصوت بضغط مفتاح الكتم **⏻** كما يمكن إلغاء كتم الصوت بضغط المفتاح نفسه مرة أخرى، ويمكن إيقاف الصوت نهائياً بضغط مفتاح الخروج **EXIT**، ويمكن زيادة مستوى الصوت بضغط المفتاح **⏻** وانقاص مستوى الصوت بضغط المفتاح **⏻**.

14. ضبط التاريخ والوقت:

لضبط التاريخ والوقت في المذكرة اتبع الخطوات التالية:

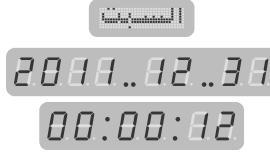

1. اضغط مفتاح الضبط **#** باستمرار لمدة ثلاث ثوانٍ للدخول إلى نمط ضبط التاريخ والوقت، يترافق ذلك مع إصدار نغمة محددة وظهور رقم السنة الميلادية بشكل وامض على شاشة التاريخ.
2. اضغط رقم السنة إلى القيمة المطلوبة باستخدام مفاتيح الزيادة **▲** والإنقاص **▼** ثم اضغط مفتاح التثبيت **OK** وعندها ينتقل الوميض إلى رقم الشهر، يترافق ذلك مع إصدار نغمة محددة.
3. اضغط الشهر ثم اليوم بنفس الطريقة، يترافق ضبط التاريخ الميلادي مع تغيير ألي للمؤشر الضوئي (أو شاشة الجريدة) الذي يدل على اليوم الموافق لهذا التاريخ.
4. بعد ضبط التاريخ الميلادي تقوم المذكرة بحساب التاريخ الهجري الموافق، ويظهر هذا التاريخ كاملاً (اليوم : الشهر : السنة) بشكل وامض ويترافق ذلك مع ظهور اسم الشهر الهجري على شاشة الجريدة، يمكن ضبط التاريخ الهجري باستخدام مفاتيح الزيادة **▲** والإنقاص **▼** ثم التثبيت بالمفتاح **OK**.
5. ينتقل الوميض إلى الساعة وهنا يتم ضبط الساعة في نمط **/24/** حصراً (مثلاً الساعة الخامسة مساءً تقابل الساعة **17:00** في نمط **/24/**) قم بضبط الساعة ثم اضغط **OK** للتثبيت.
6. قم بعدها بضبط الدقائق وتثبيتها فيتم تصفير الثواني والعودة إلى نمط العمل الطبيعي.

ملاحظات:

- القيمة التي تكون في حالة الوميض هي القيمة التي يتم تغييرها.
- لتثبيت أية قيمة بعد تغييرها يجب الضغط على مفتاح التثبيت **OK**، وللخروج من نمط الضبط بدون تثبيت القيمة التي يتم تغييرها يجب الضغط على مفتاح الخروج **EXIT**.
- الضغط على مفتاح التثبيت **OK** بعد تغيير قيمة الدقائق يؤدي إلى تثبيت القيمة وتصفير الثواني والخروج من نمط الضبط.
- في حال إدخال قيمة ما بشكل خاطئ يمكن تصحيح هذه القيمة بالعودة إليها عن طريق مفاتيح الانتقال إلى اليمين **▶** واليسار **◀** ثم الضبط باستخدام مفاتيح الزيادة والإنقاص ثم التثبيت.
- يجب الانتباه إلى ضبط التاريخ والوقت بدقة (كل ثلاثة أشهر) لأن أي خلل في الضبط يؤدي إلى ظهور أوقات الصلاة والإقامة بشكل غير صحيح.
- تقوم المذكرة وبشكل ألي بحساب التاريخ الهجري وأيام الأسبوع انطلاقاً من التاريخ الميلادي لذلك يجب التأكد من ضبط التاريخ الميلادي بدقة.

15. ضبط أوقات إقامة الصلاة:

هناك نمطان لضبط وقت إقامة الصلاة هما:

1. النمط النسبي:

وفيه يكون وقت إقامة الصلاة بعد وقت الأذان بعدد ثابت من الدقائق يحدد من خلال ضبط الإقامة الذي سيبين لاحقاً (99 دقيقة كحد أعظمي) وبالتالي فإن وقت إقامة الصلاة (بالساعة والدقائق) يتغير كل يوم تبعاً لتغير وقت الأذان، وعند دخول وقت الأذان تُظهر شاشة الزمن المتبقي لإقامة الصلاة عدد الدقائق الذي تم إدخاله من خلال ضبط الإقامة ويبدأ هذا العدد بالتناقص دقيقة-دقيقة حتى يبقى للإقامة دقيقتين من الزمن عندها تظهر عبارة "أغلق الجوال" على شاشة الجريدة وتستمر إلى ما بعد الإقامة بأربع دقائق (النموذج المسجدي مع جريدة الكترونية).

2. النمط الثابت:

وفيه يكون وقت الإقامة (بالساعة والدقائق) ثابت في جميع الأيام ولا يتغير مع تغير وقت الصلاة لكل يوم (مثلاً وقت إقامة صلاة الظهر الساعة 13:30 دائماً وفي كل الأيام) حيث يتم إدخال وقت الإقامة بالساعة والدقائق كما سيبين لاحقاً من خلال ضبط الإقامة، في هذه الحالة وعند دخول وقت الصلاة يظهر على شاشة الزمن المتبقي لإقامة الصلاة الفرق بالدقائق بين وقت الصلاة ووقت الإقامة ويتناقص تدريجياً.





ملاحظة: عندما يكون الفرق بين وقت الصلاة ووقت الإقامة (الذي تم تحديده في نمط ضبط الإقامة) أكبر من 99 دقيقة تبقى شاشة الزمن المتبقي لإقامة الصلاة مطفأة (لا يمكن أن تعرض رقم أكبر من 99)، ومع تقدم الزمن يتفصل هذا الفرق حتى يصبح مساوياً للقيمة 99، عندها تقوم شاشة الزمن المتبقي لإقامة الصلاة بإظهار عدد الدقائق المتبقية للإقامة، يتناقص هذا العدد كما في النمط النسبي تماماً.

يتم ضبط أوقات الإقامة للصلوات الخمس عندما تكون المذكرة في نمط العمل الطبيعي كما يلي:

التبديل

PRAY..84..88



88:88:88





1. اضغط مفتاح الإقامة  مرة واحدة فتظهر كلمة "PRAY 1" على شاشة التاريخ وكلمة "الفجر" على الجريدة (الإصدار الثاني) للدلالة على أن ضبط الإقامة سيكون لصلاة الفجر، كما تظهر أوقات الإقامة المخزنة سابقاً مكان أوقات الصلوات الخمس ويترافق ذلك مع إصدار نغمة.
2. من أجل ضبط وقت الإقامة لصلاة أخرى اضغط المفتاح  أو المفتاح  فيتغير رقم الصلاة على شاشة التاريخ "PRAY 01, PRAY 02, ..." مع اسم الصلاة على شاشة الجريدة، اضغط  عند الصلاة المرغوبة.

التبديل

PRAY..84..88

88:88:88

3. سوف يظهر على شاشة التاريخ رقم إضافي بشكل وامض يدل على نمط الإقامة "1 - PRAY 1" ويترافق ذلك مع ظهور كلمة "نسبي" على شاشة الجريدة، باستخدام المفاتيح  أو  يمكن اختيار النمط الآخر "2 - PRAY 1" الذي يترافق مع ظهور كلمة "ثابت" على شاشة الجريدة.

4. في حال اختيار النمط النسبي لضبط الإقامة "1 - PRAY 1" ثم ضغط المفتاح  تصبح شاشة الصلاة المراد ضبط الإقامة لها (الفجر مثلاً) في حالة وميض، قم بإدخال عدد الدقائق عن طريق المفتاح  أو  (99 دقيقة كحد أعظمي) ثم اضغط  ليتم الانتقال إلى الصلاة التالية.

5. اضغط المفتاح **OK** للدخول إلى ضبط الإقامة لهذه الصلاة ثم اضغط **OK** مرة أخرى لاختيار النمط النسبي، كرر الإجراءات السابقة لضبط الإقامة في النمط النسبي لهذه الصلاة والصلوات الأخرى، اضغط **EXIT** للخروج والعودة إلى نمط العمل الطبيعي.

شاشة

PRAY..84..82

88:88:88

6. عند اختيار النمط الثابت لضبط الإقامة "2-1 PRAY" (ضبط إقامة

صلاة الفجر في النمط الثابت) ثم ضغط المفتاح **OK** تصبح خانة الساعة من شاشة الفجر بشكل وامض، قم بإدخال وقت إقامة صلاة الفجر (الساعة) عن طريق المفاتيح **▲** و **▼** ثم اضغط **OK** لينتقل

الوميض إلى خانتتي الدقائق، أدخل الدقائق بنفس الطريقة ثم اضغط **OK** ليتم الانتقال إلى الصلاة التالية. يظهر رقم الصلاة التالية "2 PRAY" على شاشة التاريخ واسمها "الظهر" على شاشة الجريدة، كرر الإجراءات السابقة لضبط الإقامة في النمط الثابت.

8. يمكن اختيار وقت الإقامة لبعض الصلوات ثابت لا يتغير بتغيير وقت الصلاة من يوم لآخر، كما يمكن جعل بعضها الآخر نسبي مرتبط بوقت الصلاة.

9. للخروج من نمط ضبط الإقامة والعودة إلى نمط العمل الطبيعي اضغط المفتاح **EXIT**.

ملاحظات:

• وقت الإقامة في النمط النسبي يتراوح بين **الصفير** و **99** دقيقة، وعند ضبط وقت الإقامة لصلاة ما على القيمة **صفير** لن تفعّل ميزة الإقامة لتلك الصلاة.

• وقت الإقامة في النمط الثابت يتراوح بين وقت الصلاة التي يتم ضبط الإقامة لها ووقت الصلاة التي تليها، وعند ضبط وقت الإقامة مساوياً لوقت الصلاة فلن تفعّل ميزة الإقامة لهذه الصلاة.

• شاشة الزمن المتبقي لإقامة الصلاة لا تعمل عند دخول وقت صلاة الظهر من يوم الجمعة في النموذج المسجدي.

16. ضبط منبهي الاستخدام العام:

تم تزويد المذكرة بمنبهين للاستخدام العام مع خيارات متعددة لصوت التنبيه.

المنبه الأول (منبه يومي): تصدر المذكرة صوت التنبيه يومياً عندما يحين وقت التنبيه دون الحاجة إلى إعادة ضبط المنبه من جديد فهو يضبط مرة واحدة فقط.

المنبه الثاني (غير متكرر): تصدر المذكرة صوت التنبيه عندما يحين وقت التنبيه ويتم بعدها إلغاء عمل هذا المنبه بشكل آلي ولا يعود إلى التنبيه مرة أخرى في الأيام التالية إلا بعد إعادة ضبطه من جديد فهو يحتاج إلى إعادة ضبط في كل مرة.

bELL..02..oF

00:00:01

bELL..01..oR

05:30:17

16.1 ضبط المنبهين الأول والثاني:

بضغط المفتاح **OK** مرة واحدة تظهر على شاشة التاريخ العبارة **bELL..01..oF** (تكون الكلمة **oF** وامضة) للدلالة على أن المنبه غير فعال، ويمكن أن تظهر العبارة **bELL..01..oR** (تكون الكلمة **oR** وامضة) إذا كان المنبه الأول مضبوطاً من قبل، ويترافق ذلك بظهور كلمة "يومي" على شاشة الجريدة.

بضغط المفتاح **OK** مرتين متتاليتين تظهر على شاشة التاريخ العبارة **bELL..02..oF** (تكون الكلمة **oF** وامضة) للدلالة على أن المنبه غير فعال، ويمكن أن تظهر العبارة **bELL..02..oR** (تكون الكلمة **oR** وامضة) إذا كان المنبه الثاني مضبوطاً من قبل ولم يحن وقت التنبيه بعد، ويترافق ذلك بظهور عبارة "غير متكرر" على شاشة الجريدة.

يمكن تعديل حالة أي من المنبهين من **oF** إلى **oR** وبالعكس باستخدام **▲** أو **▼** وهنا:

- عند اختيار الحالة **oF** ثم ضغط **OK** فسوف يتم إلغاء تفعيل المنبه والخروج من الضبط.

- عند اختيار الحالة **oR** ثم ضغط **OK** فسوف يتم الانتقال إلى شاشة الوقت لضبط وقت التنبيه (يتم ضبط وقت التنبيه بنفس طريقة ضبط الوقت في المذكرة)، بعد ضبط وقت التنبيه بالساعة والدقائق يتم الانتقال إلى

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

bELL..01..oR

05:30:17

خانتني عرض الثواني لاختيار صوت التنبيه ويكون الرقم وامضاً ويترافق ذلك مع ظهور كلمة "الصوت" على شاشة الجريدة، يمكن اختيار رقم التنبيه المرغوب من مجموعة أصوات متوفرة (27 صوت مختلف) باستخدام مفاتيح **▲** أو **▼** وعند اختيار رقم الصوت تصدر المذكرة هذا الصوت من أجل سماعه، اضغط **OK** لتثبيت صوت التنبيه والعودة إلى نمط العمل الطبيعي.

16.2 إيقاف وتأجيل صوت المنبه (الأول أو الثاني):

عندما يحين وقت التنبيه تصدر المذكرة صوت التنبيه، ويستمر التنبيه لمدة **15/** دقيقة وعندها:

• لكتم صوت التنبيه اضغط **EXIT** ولإيقاف التنبيه نهائياً اضغط **EXIT**.

• لتأجيل التنبيه لمدة خمس دقائق اضغط مفتاح الغفوة **☪**.

تستطيع تكرار استخدام مفتاح الغفوة **☪** مرتين فقط، ثم يتم إلغاء التنبيه في المرة الثالثة.

17. ضبط المنبه قبل الأذان:


تم تزويد المذكرة بمنبه قبل الأذان بحيث يكون وقت التنبيه مرتبط بوقت الأذان وقابل للضبط من قبل المستخدم مع إمكانية تغيير وقت التنبيه لكل صلاة بشكل مستقل وحسب الرغبة. لضبط وقت التنبيه للمنبه قبل الأذان اتبع الخطوات التالية:

ش.ق.ف.أ



bELL..03..8A


ش.ق.ف.أ





bELL..03..8F

- اضغط المفتاح  مرتين متتاليتين فقطظهر على شاشة التاريخ العبارة **bELL..03..8F** (تكون الكلمة **8F** وامضة) للدلالة على أن المنبه غير فعّال، ويمكن أن تظهر العبارة **bELL..03..8A** (تكون الكلمة **8A** وامضة) إذا كان المنبه قبل الأذان فعّال ومضبوطاً من قبل، ويتراق ذلك بظهور عبارة "م.ق.أ" (منبه قبل الأذان) على شاشة الجريدة.



- يمكن تغيير حالة المنبه من **8F** إلى **8A** وبالعكس باستخدام  أو .
- كما تظهر على شاشات أوقات الصلاة أرقام تمثل عدد دقائق مسبوقة بإشارة السالب (-) للدلالة على أن وقت التنبيه لكل صلاة سيكون قبل وقت الأذان لهذه الصلاة بعدد من الدقائق مبيّن على هذه الشاشات، حيث يوجد لكل صلاة وقت تنبيه خاص بها.

- عند اختيار **8F** ثم ضغط  سوف يتم إلغاء تفعيل المنبه والخروج من الضبط.

- عند اختيار **8A** ثم ضغط  سوف يتم الانتقال إلى خانتي عرض الثواني ويكون الرقم وامضاً، حيث يتم اختيار رقم صوت التنبيه باستخدام  أو  وعند اختيار رقم الصوت تصدر المذكرة هذا الصوت من أجل سماعه، اضغط  لتنبيه صوت التنبيه.


ش.ق.ف.أ

bELL..03..8A

88:88:04

- سوف يتم الانتقال إلى وقت التنبيه قبل أذان الفجر ويكون عدد الدقائق وامضاً، اضبطه باستخدام  أو  ثم اضغط  لينتقل الوميض إلى وقت التنبيه قبل أذان الظهر.

- كرر الخطوة السابقة لضبط وقت التنبيه قبل الأذان لبقية الصلوات.

- بعد الانتهاء من ضبط وقت التنبيه قبل الأذان لصلاة العشاء اضغط  للعودة إلى نمط العمل الطبيعي، حيث تظهر من جديد أوقات الصلوات الخمس ووقت شروق الشمس على الشاشات.
- وقت التنبيه قبل الأذان يتراوح من **الصفر** إلى **60** دقيقة، وعند ضبط وقت ما على القيمة **صفر** لن تفعل ميزة التنبيه قبل الأذان لتلك الصلاة.






18. تحديث الأصوات والنغمات:

تحتوي المذكرة مجموعة من أصوات الأذان والإقامة والتكبيرات بالإضافة إلى مجموعة من نغمات التنبيه، يتم تحميل هذه الأصوات والنغمات إلى المذكرة في المصنع. يمكن للمستخدم تحديث الأصوات والنغمات في المذكرة وذلك عن طريق التواصل مع الشركة وتحديد الأصوات والنغمات التي يرغب بها، فتقوم الشركة بإعداد ملف التحديث (MVSilicon.MVF) المطلوب وإرساله إلى المستخدم.

عند الحصول على ملف التحديث يجب نسخه إلى فلاشة USB Flash Disk فارغة (لا تحتوي على أي ملفات أخرى) ويجب أن يكون النسخ على الجذر الرئيسي (دون أن يوضع ضمن مجلد).

بعد ذلك يجب تركيب الفلاشة على مأخذ توصيل الـ USB Flash Disk الموجود على اللوحة الخلفية للمذكرة، عندما تكون المذكرة في وضع العمل الطبيعي، اضغط المفاتيح **P** & **R** معاً على لوحة المفاتيح الموجودة على اللوحة الخلفية للمذكرة (اضغط **R** أولاً ومع استمرار الضغط عليه اضغط **P** ثم بعد لحظات حرر **R** ثم حرر **P**)، سوف تبدأ عملية التحديث ويظهر مؤشر دلالة حصول هذه العملية على شاشة الجريدة، سوف تستغرق العملية حوالي دقيقة كاملة أو أكثر حسب حجم الملف وبعد انتهاء العملية سوف تعود المذكرة إلى العمل الطبيعي وعندها يمكن فك الفلاشة عن المذكرة.

19. نمط البرمجة:

- يتم التحكم بإعدادات المذكرة من خلال مجموعة من البرامج (programs) "Pro9":
1. للدخول إلى نمط البرمجة اضغط مفتاح البرمجة  باستمرار ولمدة ثلاث ثوان، يترافق ذلك مع سماع نغمة محددة.
 2. يظهر على شاشة التاريخ "Pro9..01" ويكون الرقم "01" وامضاً وتظهر على شاشة الجريدة كلمة "المدينة" وهو البرنامج الأول في نمط البرمجة، عن طريق المفاتيح  و  يمكن تغيير رقم البرنامج للانتقال إلى البرامج الأخرى.
 3. اضغط **OK** عند البرنامج المرغوب فتظهر قيمة البرنامج على شاشة الظهر بشكل وامض.
 4. يمكن تغيير قيمة البرنامج باستخدام المفاتيح  و  وتثبيتها بضغط المفتاح **OK**.
 5. بعد التثبيت يتم العودة إلى البرنامج نفسه، للخروج من نمط البرمجة اضغط المفتاح **EXIT**.
 6. قم بتنفيذ الإجراءات السابقة لضبط إعدادات جميع البرامج الأخرى (لاحظ ظهور عبارات مساعدة على شاشة الجريدة).

الجدول التالي يبين جميع البرامج المتوفرة وقيمها والجريدة الموافقة لها ووظائفها:

البرنامج	التسمية	القيم	الجريدة	الوظيفة
Pro9..01	رقم المدينة	حسب الجدول	المدينة	تحديد المدينة التي يتم عرض أوقات الصلاة لها.
Pro9..02	الإزاحة	-60 ~ +60	الإزاحة	إزاحة أوقات الصلاة عن أوقات المدينة المحددة.
Pro9..03	نمط الساعة	12	12↔24	نمط 12 ساعة.
		24	12↔24	نمط 24 ساعة.
Pro9..04	وقت العشاء	00	العشاء	عادي حسب التوقيت المعتمد للمدينة.
		01	العشاء	وقت العشاء بعد المغرب بساعة ونصف دائماً.
		02	العشاء	وقت العشاء بعد المغرب بساعتين في شهر رمضان فقط وساعة ونصف في بقية الأشهر.
Pro9..05	نمط عرض التاريخ	01	ميلادي	ميلادي دائماً.
		02	هجري	هجري دائماً.

		هـ ← م	03			
		المذكرة تعمل على مدار الساعة.	مستمر	00	توفير الطاقة	Pro9..06
		تتوقف بعد العشاء بساعة إلى ما قبل الفجر بساعة.	توفير	01		
		كتم.		00	الأذان	Pro9..07
		صوت الإقامة فقط (عند وقت الإقامة).	الإقامة	01		
		أذان كامل فقط (عند وقت الصلاة).	أذان	02		
		أذان كامل عند وقت الصلاة، صوت الإقامة عند الإقامة.		03		
		شتوي دائماً.	شتوي	01	التوقيت	Pro9..08
		صيفي دائماً.	صيفي	02		
		التبديل ألي (تحدد أشهر التبديل من قبل المستخدم).	ش→ص	03		
		تفعيل نغمة الاستجابة لمفاتيح جهاز التحكم.	المفاتيح	0n	نغمة المفاتيح	Pro9..09..01
		إلغاء نغمة الاستجابة لمفاتيح جهاز التحكم.	المفاتيح	0F		
		تفعيل واختيار نغمة التنبيه على رأس كل ساعة.	كل ساعة	0n	نغمة التنبيه كل ساعة	Pro9..09..02
		إلغاء تفعيل نغمة التنبيه على رأس كل ساعة.	كل ساعة	0F		
		تفعيل واختيار نغمة بدء تشغيل المذكرة.	نغمة البدء	0n	نغمة البدء	Pro9..09..03
		إلغاء تفعيل نغمة بدء تشغيل المذكرة.	نغمة البدء	0F		
		غير مستخدم في هذا الإصدار من المنتج.			اللغة	Pro9.. 10
	متوفر في بعض الإصدارات فقط (عند الطلب)	إظهار الحرارة بالدرجة المنوبة.	°C	01	الحرارة	Pro9.. 11
		إظهار الحرارة بالفهرنهايت.	°F	02		
	متوفر في بعض الإصدارات فقط (عند الطلب)	استخدام المذكرة في المنزل.	منزلي	01	النموذج	Pro9.. 12
		استخدام المذكرة في المسجد.	مسجدي	02		
متوفر في بعض الإصدارات فقط (عند الطلب)		أغلق الجوال (باللغة العربية).	أغلق الجوال	01	في النموذج مسجدي	
		أغلق الجوال (باللغة العربية والإنكليزية).	أغلق الجوال CLOSE MOBILE	02		
		أغلق المحمول (بدلاً من الجوال).	أغلق المحمول	03		
		أغلق النقال (بدلاً من الجوال).	أغلق النقال	04		
		أغلق الجوال (باللغة العربية والصومالية).	أغلق الجوال XIDH MOBELKA	05		
	متوفر في بعض الإصدارات فقط (عند الطلب)	صوت مؤذن ثابت.	ثابت	01	المؤذن	Pro9.. 13
		صوت مؤذن متغير يومياً.	متغير	02		

19.1 رقم المدينة "Pro9..0" والإزاحة "Pro9..02":

الإزاحة

Pro9..02..

المدينة

Pro9..0 1..

تم تصميم المذكرة بحيث تحوي على أوقات الصلاة لمدن متعددة، وهذه المدن مع أرقامها مبيّنة في الجدول المرفق في نهاية هذا الدليل، عند إدخال رقم المدينة في البرنامج "Pro9..0 1" تقوم المذكرة بعرض أوقات الصلاة لهذه المدينة.

كما تم تزويد المذكرة بإمكانية إزاحة (تعديل) كل وقت من أوقات الصلاة زيادةً أو نقصاناً للحصول على أوقات جديدة لمدن (أو مناطق أو قرى) لها فروق زمنية ثابتة عن المدن الرئيسية.

عند الدخول إلى البرنامج "Pro9..0 1" بضغط مفتاح التثبيت **OK** في نمط البرمجة، يظهر رقم المدينة على شاشة الظهر وتكون الخانة الأولى (أقصى اليسار) من الرقم وامضة ويترافق ذلك مع ظهور كلمة "المدينة" على شاشة الجريدة، يتم إدخال رقم المدينة المرغوبة وفق الجدول الموجود في نهاية هذا الدليل، رقم المدينة مؤلف من أربع خانات يتم تغيير الخانة الوامضة باستخدام **▲** و **▼** ثم ضغط مفتاح التثبيت **OK** ليتم الانتقال إلى الخانة التالية وهكذا حتى نهاية الرقم (لا يمكن إدخال رقم أكبر من الأرقام المحددة بالجدول).

يمكن الدخول إلى برنامج اختيار المدينة مباشرة من جهاز التحكم بضغط المفتاح **F3** لمدة ثلاث ثوان. بعد الانتهاء من إدخال رقم المدينة يتم الانتقال إلى البرنامج "Pro9..02" وهو ضبط الإزاحة لكل وقت من أوقات الصلاة، هذه الإزاحة تكون مقدرة بالدقائق (60 دقيقة كحد أعظمي) وهي عبارة عن إزاحة زمنية عن أوقات الصلاة للمدينة المحددة بالبرنامج "Pro9..0 1".

اضغط المفتاح **OK** فتظهر قيم الإزاحة الافتراضية لجميع الأوقات وهي 00، ويكون رقم الإزاحة لصلاة الفجر وامضاً، يترافق ذلك مع ظهور كلمة "الإزاحة" على شاشة الجريدة.








يتم تغيير قيمة الإزاحة باستخدام المفاتيح **▲** و **▼**، ولجعل هذه الإزاحة سالبة اضغط المفتاح **F2** (وقت الصلاة سيكون قبل وقت الصلاة للمدينة المحددة بالبرنامج "Pro9..0 1" بعدد من الدقائق مساوي لقيمة الإزاحة التي يتم إدخالها)، اضغطه مرة أخرى لإلغاء الإشارة السالبة. بعد التغيير، اضغط مفتاح التثبيت لحفظ قيمة الإزاحة والانتقال إلى وقت الشروق حيث يتم تغيير قيمة الإزاحة لباقي الأوقات بنفس الطريقة.

ملاحظة: بعد تغيير رقم المدينة تعود قيم الإزاحة إلى القيمة الافتراضية لجميع الأوقات وهي الصفر 00، لذلك يجب ضبط الإزاحة من جديد بعد كل تغيير لرقم المدينة.


19.2 نمط عرض الساعة "Pro9.03":

24+12

Pro9.03.00

هذا البرنامج مخصص للتحكم بطريقة عرض الساعة وأوقات الصلاة في المذكرة حيث تتوفر طريقتين للعرض هما: نمط 12 ساعة ونمط 24 ساعة. للدخول إلى هذا البرنامج يجب أولاً الدخول إلى نمط البرمجة بضغط المفتاح  باستمرار ولمدة ثلاث ثوانٍ، ثم استخدام  و  لاختيار البرنامج "Pro9.03" ثم اضغط  ليتم الدخول إلى هذا البرنامج حيث يتم عرض قيمه على شاشة الظهر بشكل وامض، يمكن التنقل بين هذه القيم باستخدام  و  ثم ضغط  لتثبيت القيمة والانتقال إلى البرنامج التالي. القيم المتاحة لهذا البرنامج مع وظائفها مبيّنة في الجدول التالي:

نمط الساعة	12	12↔24	نمط 12 ساعة.
نمط الساعة	24	12↔24	نمط 24 ساعة.

ملاحظة: يمكن تغيير نمط عرض الساعة مباشرةً بضغط المفتاح  من جهاز التحكم.

19.3 وقت العشاء "Pro9.04":

العشاء

Pro9.04..

هذا البرنامج مخصص للتحكم بوقت أذان العشاء حيث تتوفر ثلاث خيارات لتحديد وقت أذان العشاء مبيّنة في الجدول التالي:

عادي حسب التوقيت المعتمد.	العشاء	00	وقت العشاء	Pro9.04
وقت العشاء بعد المغرب بساعة ونصف دائماً.	العشاء	01		
وقت العشاء بعد المغرب بساعتين في شهر رمضان فقط، وساعة ونصف في بقية الأشهر.	العشاء	02		

تتم عملية تغيير قيم هذا البرنامج بنفس الطريقة المستخدمة في البرنامج السابق.

19.4 نمط عرض التاريخ "Pro9.05":

التاريخ


Pro9.05..

هذا البرنامج مخصص للتحكم بنمط عرض التاريخ في المذكرة حيث يمكن عرض التاريخ الميلادي فقط أو عرض التاريخ الهجري فقط أو عرض كلا من التاريخ الميلادي والهجري بشكل متناوب كل 5/ ثوانٍ.

ميلادي دائماً.	ميلادي	01	نمط عرض التاريخ	Pro9.05
هجري دائماً.	هجري	02		
هجري / ميلادي كل 5/ ثوانٍ.	هجري	03		

تتم عملية تغيير قيم هذا البرنامج بنفس الطريقة المستخدمة في البرنامج السابق.

إن عرض التاريخ الميلادي على شاشة التاريخ يترافق مع عرض اسم اليوم من أيام الأسبوع على شاشة الجريدة، وعرض التاريخ الهجري يترافق مع عرض اسم الشهر الهجري على شاشة الجريدة.

ملاحظة: يمكن تغيير نمط عرض التاريخ مباشرةً بضغط المفتاح  من جهاز التحكم.


19.5 توفير الطاقة "Pro9.06":

الطاقة

Pro9.06..

هذا البرنامج مخصص للتحكم بعمل المذكرة ككل (تشغيل/إطفاء) حيث يمكن وضعها في حالة عمل دائم على مدار الساعة عند اختيار القيمة 00 لهذا البرنامج (إلغاء نمط توفير الطاقة)، كما يمكن تفعيل نمط توفير الطاقة للمذكرة باختيار القيمة 01 لهذا البرنامج وعندها فإن شاشات الإظهار في المذكرة سوف تنطفئ من تلقاء نفسها بعد أذان العشاء بساعة وتعود إلى العمل قبل أذان الفجر بساعة.




Pro9.06	توفير الطاقة	00	مستمر	المذكرة تعمل على مدار الساعة.
		01	توفير	تنطفئ بعد العشاء بساعة إلى ما قبل الفجر بساعة.



تتم عملية تغيير قيم هذا البرنامج بنفس الطريقة المستخدمة في البرنامج السابق. ملاحظة: عندما تكون المذكرة في نمط توفير الطاقة، يمكن ضغط المفتاح  فتعود المذكرة إلى نمط العمل الطبيعي لمدة 10/ ثوان ثم تعود إلى نمط توفير الطاقة.

19.6 التحكم بالأذان "Pro9.07":

الأذان

Pro9.07..

هذا البرنامج مخصص للتحكم بالأذان الذي تصدره المذكرة حيث يمكن إلغاء الأذان والإقامة كلياً باختيار القيمة 00، أو تفعيل صوت إقامة الصلاة فقط عند وقت الإقامة باختيار القيمة 01، أو تفعيل صوت أذان كامل عند وقت الأذان باختيار القيمة 02، أو تفعيل أذان كامل وقت الأذان وإقامة كاملة وقت الإقامة باختيار القيمة 03. عندما تصدر المذكرة صوت الأذان أو أي صوت آخر يمكن إيقافه بشكل نهائي بضغط مفتاح الخروج **EXIT** ، كما يمكن كتم الصوت بضغط مفتاح الكتم  وبضغطه مرة أخرى يتم إلغاء الكتم وإعادة إصدار الصوت، ويمكن التحكم بمستوى الصوت عن طريق مفتاح زيادة مستوى الصوت  ومفتاح انقاص مستوى الصوت .

Pro9.07	الأذان	00		كتم.
		01	الإقامة	صوت الإقامة فقط عند وقت الإقامة.
		02	أذان	أذان كامل فقط عند وقت الصلاة بدون إقامة.
		03		أذان كامل عند وقت الصلاة، إقامة كاملة عند وقت الإقامة.

تتم عملية تغيير قيم هذا البرنامج بنفس الطريقة المستخدمة في البرنامج السابق.

19.7 نمط التوقيت صيفي/شتوي "Pro9.08":

التوقيت

Pro9.08..

هذا البرنامج مخصص للتحكم بتغيير نمط التوقيت من شتوي إلى صيفي بتقديم الساعة وأوقات الصلاة /60 دقيقة وبالعكس من صيفي إلى شتوي بتأخير الساعة وأوقات الصلاة /60 دقيقة.

يمكن جعل المذكرة تعمل بالتوقيت الشتوي دائماً باختيار القيمة 01 لهذا البرنامج، كما يمكن التبديل إلى التوقيت الصيفي في أي وقت باختيار القيمة 02 لهذا البرنامج، أو جعل المذكرة تقوم بالتبديل الآلي بين التوقيتين باختيار القيمة 03 لهذا البرنامج.

عند اختيار القيمة 01 أو القيمة 02 ثم تثبيتها بالمفتاح **OK** يتم حفظ هذه القيمة والعودة إلى مستوى البرنامج، أما عند اختيار القيمة 03 للبرنامج سوف يُطلب من المستخدم تحديد الشهر الذي يتم الانتقال إلى التوقيت الصيفي في بدايته حيث تظهر العبارة "5:04" على شاشة الفجر ويكون الرقم 04 وامضاً حيث يمكن تغييره باستخدام المفاتيح **◀** و **▶** ثم التثبيت بالمفتاح **OK** وعندها يتم الانتقال إلى شاشة الشروق حيث تظهر عليها العبارة "E: 11" ويكون الرقم 11 وامضاً للدلالة على الشهر الذي يتم الانتقال إلى التوقيت الشتوي في بدايته وإمكانية تغييره بنفس الطريقة السابقة.

Pro9..08	التوقيت	01	شتوي	شتوي دائماً.
		02	صيفي	صيفي دائماً.
		03	ش → ص	التبديل الي (تحدد أشهر التبديل من قبل المستخدم).

ملاحظة: عند اختيار القيمة 03/ للبرنامج يمكن تغيير نمط التوقيت من صيفي إلى شتوي وبالعكس مباشرة بضغط المفتاح **☉** من جهاز التحكم.

19.8 تفعيل/إلغاء الأصوات "Pro9..09":

هذا البرنامج يحتوي على ثلاث برامج فرعية هي:

- **Pro9..09.01:** وهو مخصص لتفعيل أو إلغاء نغمة الاستجابة لمفاتيح جهاز التحكم.

استجابات

Pro9..09..

Pro9..09..01	نغمة المفاتيح	on	المفاتيح	تفعيل نغمة الاستجابة لمفاتيح جهاز التحكم.
		oF	المفاتيح	إلغاء نغمة الاستجابة لمفاتيح جهاز التحكم.

شاشة

شاشة

PA69..09..0A

PA69..09..0F

- **Pro9..09.02:** وهو مخصص للتحكم (تفعيل/إلغاء) واختيار نغمة التنبيه التي تصدرها المذكرة على رأس كل ساعة.

Pro9..09..02	نغمة التنبيه كل ساعة	on	كل ساعة	تفعيل واختيار نغمة التنبيه على رأس كل ساعة.
		oF	كل ساعة	إلغاء تفعيل نغمة التنبيه على رأس كل ساعة.

تنبيهات

تنبيهات

PA69..09..0A

PA69..09..0F

- **Pro9..09.03:** وهو مخصص للتحكم (تفعيل/إلغاء) واختيار نغمة بدء تشغيل المذكرة.

Pro9..09..02	نغمة البدء	on	نغمة البدء	تفعيل واختيار نغمة بدء تشغيل المذكرة.
		oF	نغمة البدء	إلغاء تفعيل نغمة بدء تشغيل المذكرة.

يتم تفعيل الأصوات والنغمات في هذه البرامج الفرعية باختيار القيمة on ويتم إلغاؤها باختيار القيمة off لهذه البرامج.

عند تفعيل نغمة التنبيه كل ساعة ونغمة بدء التشغيل يتم الانتقال إلى خانتى الثواني في شاشة الوقت لاختيار النغمة من مجموعة نغمات متوفرة.
إن عملية اختيار القيم وتثبيتها في هذه البرامج الفرعية تتم بنفس الطريقة المتبعة في البرامج السابقة.

19.9 نمط عرض الحرارة "Pro9.. 11" (عند الطلب):

هذا البرنامج متوفر في حال كانت شاشة الحرارة ثلاثية الخانات ويمكن من خلاله التحكم بطريقة عرض المذكرة للحرارة، حيث يوجد خياران متوفران لهذا البرنامج هما:

- 01 درجة الحرارة المئوية °C.
- 02 درجة الحرارة فهرنهايت °F.

Pro9.. 11	الحرارة	01	°C	إظهار الحرارة بالدرجة المئوية.
		02	°F	إظهار الحرارة بالفهرنهايت.

- عرض الحرارة بالفهرنهايت متوفر عند الطلب فقط . و بالتالي فإن البرنامج Pro9 11 غير متاح في جميع نسخ المذكرة.

19.10 نموذج المذكرة "Pro9.. 12" (عند الطلب):

هذا البرنامج متوفر في الإصدار الثاني الذي يحتوي شاشة الجريدة، وهو مخصص لتحديد نموذج المذكرة حيث يتوفر نموذجان مختلفان هما:

- النموذج المنزلي: عند اختيار هذا النموذج لا تُظهر المذكرة عبارة "أغلق الجوال" عند الإقامة.
- النموذج المسجدي: عند اختيار هذا النموذج تُظهر المذكرة عبارة "أغلق الجوال" على شاشة الجريدة قبل الإقامة بدقيقتين وتستمر بعد الإقامة بأربع دقائق.

Pro9.. 12	النموذج	01	منزلي	استخدام المذكرة في المنزل.	متوفر في بعض الإصدارات فقط (عند الطلب)
		02	مسجدي	استخدام المذكرة في المسجد.	

عند اختيار النموذج "منزلي" ثم ضغط المفتاح **OK** يتم التثبيت والخروج.
عند اختيار النموذج "مسجدي" سوف يظهر رقم بشكل وامض على شاشة الفجر من أجل اختيار عبارة "أغلق الجوال" التي سوف تظهر على شاشة الجريدة من مجموعة عبارات متوفرة لها معنى واحد ولكن يختلف استعمالها من بلد لآخر وهذه العبارات مبينة في الجدول التالي:

الرقم	عبارة الجريدة	الوظيفة
01	أغلق الجوال	أغلق الجوال (باللغة العربية).
02	أغلق الجوال CLOSE MOBILE	أغلق الجوال (باللغة العربية والإنكليزية).

03	أغلق المحمول	أغلق المحمول (بدلاً من الجوال).
04	أغلق النقال	أغلق النقال (بدلاً من الجوال).
05	أغلق الجوال XIDH MOBELKA	أغلق الجوال (باللغة العربية والصومالية).

19.11 اختيار صوت المؤذن "Pro9.. 13" (عند الطلب):

المؤذن

Pro9.. 13.. 00

هذا البرنامج متوفر عندما تحتوي المذكرة على بطاقة MMC مخزن عليها مجموعة من أصوات المؤذنين حيث يوجد نمطين لتحديد صوت المؤذن هما:

- **النمط الثابت:** في هذا النمط يتم اختيار صوت مؤذن واحد من الأصوات المتوفرة من أجل تشغيلها عند جميع أوقات الأذان، عند الدخول إلى "Pro9.. 13" سوف تظهر القيمة "1" على خانتي اليوم من شاشة التاريخ بشكل وامض وتظهر كلمة "ثابت" على شاشة الجريدة، اضغط **OK** لاختيار النمط الثابت وعندها سوف يظهر رقم صوت المؤذن بشكل وامض على خانتي الثواني من شاشة الوقت وكلمة "الصوت" على شاشة الجريدة، باستخدام المفاتيح **▲** و **▼** يمكن استعراض أصوات الأذان المتوفرة واختيار صوت المؤذن المرغوب، اضغط **OK** للثبيت والخروج.
- **النمط المتغير:** في هذا النمط يتم تغيير صوت المؤذن بشكل آلي يومياً، حيث تقوم المذكرة بإصدار صوت المؤذن الأول، ثم يتم تغيير هذا الصوت إلى المؤذن الثاني عند وقت الفجر من اليوم التالي وهكذا حتى نهاية الأصوات المتوفرة لتعود العملية من البداية (كل يوم صوت مؤذن مختلف)، عند الدخول إلى البرنامج "Pro9.. 13" وباستخدام المفاتيح **▲** و **▼** يمكن اختيار النمط المتغير حيث تظهر القيمة "02" الموافقة للنمط المتغير على خانتي اليوم من شاشة التاريخ بشكل وامض وتظهر كلمة "متغير" على شاشة الجريدة، بضغط المفتاح **OK** يتم الثبيت والخروج.

متوفر في بعض الإصدارات فقط (عند الطلب)	صوت مؤذن ثابت.	ثابت	01	المؤذن	Pro9 13
	صوت مؤذن متغير يومياً.	متغير	02		

20. ربط المذكرة مع الحاسب:

يتم ربط المذكرة مع الحاسب عن طريق وصلة USB وذلك من أجل تحميل ملف أوقات صلاة جديد إلى ذاكرة أوقات الصلاة في المذكرة، يتم اللجوء إلى هذه العملية في حال استخدام المذكرة في مدينة لا تكون أوقات الصلاة لها مخزنة في المذكرة وبالتالي فإن اسم المدينة غير موجود في جدول المدن وأرقامها في نهاية الدليل.

- يمكن ربط المذكرة مع الحاسب وتحميل ملف أوقات صلاة لمدينة جديدة باتتبع الخطوات التالية:
- وصل المذكرة من خلال جاكة الـ USB الموجودة في الخلف إلى أي منفذ USB على الحاسب باستخدام وصلة USB مناسبة.
- شغل البرنامج لتشاهد الواجهة التالية:



- اتباع الخطوات الموجودة في واجهة البرنامج ثم في الخطوة الثالثة حدد الملف الذي تريد تحميله إلى المذكرة.
- بعد تحديد مسار الملف يجب ملاحظة المعلومات المستخلصة من الملف والتي تظهر على واجهة البرنامج في الخطوة الرابعة.
- لتحميل الملف إلى المذكرة قم بتنفيذ الخطوة الخامسة، عندها سوف تظهر رسالة تخبرك بتنفيذ العملية بنجاح وسوف تعطي رقم للمدينة التي تم تحميل أوقاتها إلى المذكرة.
- من خلال نمط البرمجة قم بإدخال هذا الرقم في البرنامج "Pr09 0 1"، وسوف تظهر المذكرة أوقات الصلاة الخاصة بهذه المدينة.

21. العناية والصيانة:

- إن هذا الجهاز حصيلة تصميم متميز وبراعة في التنفيذ، لذا يستوجب معاملته بعناية. الاقتراحات أدناه ستساعدك على الإيفاء بكافة شروط الضمان.
- حافظ على بقاء المذكرة جافة، إن الأمطار والرطوبة وجميع أنواع السوائل متلفة للدوائر الالكترونية. في حال تعرضت المذكرة للبلل، قم بنزع القابس من الكهرباء ودع المذكرة حتى تجف تماماً قبل إعادة تشغيلها من جديد.
- حافظ على بقاء المذكرة بعيداً عن المناطق المغبرة والمتسخة وذلك لاحتمال تعرض المكونات الالكترونية للتلف.

- حافظ على بقاء المذكرة بعيداً عن الحرارة، إن درجات الحرارة العالية قد تقصّر من عمر الأجهزة الإلكترونية وتشوّه أو تذيب بعض أنواع البلاستيك.
- حافظ على بقاء الجهاز بعيداً عن الأماكن الباردة، عندما تعود المذكرة إلى درجة الحرارة العادية قد تتكون رطوبة داخل الجهاز مما قد يسبب تلفاً بألواح الدوائر الإلكترونية.
- لا تُسقط المذكرة أو تدق عليها أو تهزها، المعاملة الخشنة قد تكسر ألواح الدوائر الإلكترونية الداخلية.
- استخدام قطعة قماش جافة ونظيفة وناعمة لتنظيف المذكرة.
- عند تعطل محول التغذية يجب استبداله بأخر له نفس المواصفات المذكورة من قبل الشركة المصنعة، وفي حال انقطاع كبل التغذية المتناوب أو مخرج محول التغذية المستمر استبدله بأخر مع الانتباه إلى عدم وصل التغذية المتناوبة بشكل مباشر إلى المذكرة لأن ذلك سيؤدي إلى تعطل في الدارات الإلكترونية التي تعمل على التيار المستمر.
- كافة الاقتراحات المذكورة أعلاه تنطبق على المذكرة وعلى الشاحن وعلى جهاز التحكم على حد سواء وفي حال تعطل أي من هذه الأجهزة، اعرض الجهاز على أقرب مركز صيانة معتمد.

المحتويات

2	1	تنبيهات الأمان
2	2	الملحقات
2	3	مميزات المذكرة
3	4	أوقات الصلاة المعتمدة في المذكرة
4	5	وصف المذكرة
5	6	التغذية الكهربائية
5	7	عمل شاشة الإقامة
6	8	شاشة الجريدة الالكترونية
6	9	التحكم
7	10	تعليمات التركيب والتشغيل
7	11	تشغيل/إطفاء المذكرة
8	12	قفل مفاتيح جهاز التحكم
8	13	طريقة إدخال الأرقام
9	14	ضبط التاريخ والوقت
10	15	ضبط أوقات إقامة الصلاة
11	16	ضبط منبهي الاستخدام العام
12	17	ضبط المنبه قبل الأذان
13	18	تحديث الأصوات والنعومات
14	19	نمط البرمجة
16	19.1	رقم المدينة "Pro9 01" والإزاحة "Pro9 02"
17	19.2	نمط عرض الساعة "Pro9 03"
17	19.3	وقت العشاء "Pro9 04"
17	19.4	نمط عرض التاريخ "Pro9 05"
18	19.5	توفير الطاقة "Pro9 06"
18	19.6	التحكم بالأذان "Pro9 07"
18	19.7	نمط التوقيت صيفي/شتوي "Pro9 08"
19	19.8	تفعيل/إلغاء الأصوات "Pro9 09"
20	19.9	نمط عرض الحرارة "Pro9 11"
20	19.10	نموذج المذكرة "Pro9 12"
21	19.11	صوت المؤذن "Pro9 13"
22	20	ربط المذكرة مع الحاسب
23	21	العناية والصيانة